HT-E6750W

7.1 kanalų Blu-ray™ namų pramogų sistema

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Įspėjimas

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI TINKAMŲ DALIŲ.
PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Žaibas su strėlės smaigaliu trikampio viduje yra įspėjamasis ženklas, pranešantis apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą.	NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (AR GALINĖS DALIES). VIDUJE NĖRA JOKIŲ NAUDOJIMUI TINKAMŲ DALIŲ. PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.	Šauktukas trikampio viduje reiškia įspėjamąjį ženklą, pranešantį jums apie svarbius nurodymus dėl prietaiso naudojimo.

DĖMESIO

- Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.

Pastaba kabelinės TV sistemų montuotojams

Šia pastaba norima atkreipti kabelinės TV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820~40 skyrių, kuriame pateikiamos teisingo įžeminimo nuorodos ir nurodoma, kad kabelio pagrindas turi būti prijungiamas prie pastato įžeminimo sistemos ir kiek įmanoma arčiau kabelio įvedimo vietos.

1 KLASĖS LAZERIO GAMINYS

Šis prietaisas priskiriamas 1 KLASĖS LAZERIO gaminiams. Šioje instrukcijoje nepaminėti nustatymai ar taisymo būdai bei procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

PAVOJINGA :

- ATIDARIUS PRIETAISĄ, GALITE BŪTI PAVEIKTI MATOMOS IR NEMATOMOS LAZERIO SPINDULIUOTĖS. VENKITE TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO (FEDERALINIŲ TAISYKLIŲ KODEKSO 21 STR.)

DĖMESIO:

- ATIDARIUS PRIETAISĄ, VEIKIA 3B KLASĖS MATOMA IR NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ. VENKITE TIESIOGINIO SPINDULIO POVEIKIO (TARPTAUTINIS STANDARTAS IEC 60825-1)
- ŠIAME GAMINYJE NAUDOJAMAS LAZERIS. ŠIOJE INSTRUKCIJOJE NEPAMINĖTI NUSTATYMAI AR TAISYMO BŪDAI BEI PROCEDŪROS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ LAZERIO SPINDULIAVIMĄ. NEATIDARINĖKITE DANGČIO IR PATYS NEREMONTUOKITE. PATIKĖKITE PRIETAISO REMONTĄ KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.

Saugumo informacija

Atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šiuos valdymo nurodymus. Vadovaukitės visais žemiau pateikiamais saugumo nurodymais. Išsaugokite šias valdymo instrukcijas ateičiai.

1. Perskaitykite šiuos nurodymus.
2. Išsaugokite šiuos nurodymus.
3. Atsižvelkite į visus įspėjimus.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neuždenkite jokių vėdinimo angų, įrenkite prietaisą pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite gaminio šalia tokių šilumą spinduliuojančių šaltinių, kaip radiatoriai, šildymo angos, šildytuvai ar kiti prietaisai, skleidžiantys šilumą (įskaitant stiprintuvus).
9. Poliarizuoti ar įžeminti kištukai atlieka tam tikrą saugumo funkciją. Poliarizuotas kištukas turi dvi geležtes, kurių viena platesnė, nei kita. Įžemintas kištukas turi dvi geležtes bei trečiąją įžeminančią atšaką. Plačioji geležtė ir trečioji atšaka yra skirtos jūsų saugumui. Jei gaminio kištukas netinkamas jūsų elektros lizdui, pasikonsultuokite su elektros specialistu dėl pasenusio elektros lizdo pakeitimo nauju.
10. Saugokite maitinimo laidą nuo mindymo ar deformacijos suspaudžiant, ypač ties kištukais, kištukiniais lizdais ir ties išvesčių iš prietaiso vietomis.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedėlius/priedus.
12. Naudokite tik gamintojo nurodytus ar kartu su prietaisu parduodamą vežimėlį, stovą, trikojį, laikiklį ar stalą. Jei naudojate vežimėlį, atsargiai stumkite jį kartu su prietaisu, kad jis nenukristų ir jūsų nesužeistų.

13. Grotuvą išjunkite perkūnijų metu arba kai jis ilgą laiką nenaudojamas.
14. Gaminio aptarnavimą patikėkite tik kvalifikuotam aptarnavimo personalui. Jeigu grotuvas buvo kaip nors pažeistas, pavyzdžiui, pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas, prietaisas apipiltas skysčiu ar į jį pateko kokie nors objektai, jį paveikė lietus ar drėgmė, jis įprastai neveikia ar buvo numestas, tuomet reikia atlikti prietaiso techninį patikrinimą.

Diskų saugojimas ir naudojimas

- Diskų laikymas
  - Ant disko likę pirštų antspaudai ar įbrėžimai gali pabloginti garso ir vaizdo kokybę ar sukelti vaizdo šokinėjimą.

  - Stenkitės neliesti įrašyto disko paviršiaus.
  - Laikykite diską už kraštų, kad ant paviršiaus neliktų pirštų antspaudų.
  - Ant diskų neklijuokite popieriaus lipdukų ar juostos.

- Diskų valymas
  - Jeigu ant disko liko pirštų antspaudai ar matomi nešvarumai, nuvalykite paviršių su švelniu plovikliu, ištirpintu vandenyje, ir nuvalykite minkšta šluoste.

  - Valykite diską nuo vidinės į išorinę pusę.
  - Diskų laikymas
    - Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
    - Laikykite vėsioje vėdinamoje vietoje.
    - Laikykite švariame apsauginiame dėkle ir vertikalioje padėtyje.

Įspėjimai dėl naudojimo

- Stenkitės neaptaškyti prietaiso, taip pat nestatykite ant jo jokių daiktų, pripildytų vandens, pvz., vazų.
- Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis – gali kilti elektros smūgis.

- Nejunkite į vieną sieninį elektros lizdą kelių elektros prietaisų. Perkrova gali sukelti prietaisų perkaitimą ir po to – gaisrą.
- Korpuso priežiūra
  - Prieš prijungdami kitus įrenginius prie šio prietaiso, būtinai juos išjunkite.
  - Jeigu staiga pernešate prietaisą iš šaltos patalpos į šiltą, ant veikiančių dalių ir lęšių gali susidaryti kondensatas ir sutrikdyti įprastinį diskų atkūrimą. Jeigu taip atsitinka, prieš įjungdami kištuką į elektros lizdą palaukite apie dvi valandas. Tuomet vėl įdėkite diską ir bandykite jį atkurti iš naujo.
- Jeigu prietaisas ima skleisti neįprastą garsą triukšmą ar pajuntamas degėsių kvapas arba pasirodo dūmai, tuoj pat išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tada kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą. Nejunkite prietaiso, nes gali kilti gaisras ar elektros smūgis.
- Norint pilnai išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, iš elektros lizdo reikia ištraukti kištuką, todėl kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

3D vaizdo funkcija

SVARBŪS NURODYMAI DĖL SVEIKATOS IR SAUGOS ŽIŪRINT 3D VAIZDĄ.

Prieš pradėdami naudoti 3D funkciją, perskaitykite ir įsidėmėkite šią saugumo informaciją.

- Kai kurie žiūrovai, žiūrėdami 3D vaizdą, gali patirti diskomfortą, tokį kaip galvos svaigimas, pykinimas ar galvos skausmas. Pajutę bet kuriuos iš šių simptomų, nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite.
- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus, nuo įtampos gali pavargti akys. Jeigu jaučiate nuovargį, kurį sukėlė įtemptas žvilgsnis, nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite.
- Atsakingi tėvai turėtų dažnai tikrinti vaikus, kurie žiūri 3D filmus. Jeigu atsirado požymių, rodančių, kad pavargo akys, ėmė skaudėti, svaigti galva ar pykinti , liepkite vaikui nebežiūrėti televizoriaus ir pailsėti.
- Nenaudokite 3D akinių kitiems tikslams (vietoj akinių nuo saulės, įprastų akinių, apsauginių akinių ir pan.)
- Nenaudokite 3D funkcijos arba 3D akinių vaikščiodami ar judėdami. Priešingu atveju galite atsitrenkti į daiktus, suklupti ir/arba nukristi bei rimtai susižeisti.
- Jeigu norite mėgautis 3D vaizdu, spartaus duomenų perdavimo greičio HDMI kabeliu prijunkite 3D prietaisą (suderinamą garso ir vaizdo imtuvą arba televizorių) prie šio prietaiso HDMI išvesties lizdo. Užsidėkite 3D akinius prieš įjungdami 3D vaizdą.
- Prietaisas perduoda 3D signalus tik per HDMI kabelį, prijungtą prie HDMI išvesties lizdo.
- Kadangi vaizdo raiška 3D režime fiksuojama pagal originalaus 3D vaizdo raišką, todėl savo nuožiūra raiškos negalite pakeisti.
- 3D vaizdo režime gali netinkamai veikti kai kurios funkcijos, tokios kaip „BD Wise“, ekrano dydžio ir vaizdo raiškos keitimas.
- Kad 3D signalas būtų perduodamas tinkamai, būtina naudoti didelio greičio HDMI kabelį.
- Žiūrėkite 3D vaizdus televizoriaus ekrane atstumu, ne mažesniu kaip trys televizoriaus ekrano įstrižainės. Pavyzdžiui, jeigu jūsų televizoriaus ekranas 46 coliai (116 cm), turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 138 colių (3,5 m) atstumu.
  - Kad 3D vaizdas būtų matomas geriausiai, ekranas turi būti akių lyguje.
- Prijungus prietaisą prie kelių 3D įrenginių, 3D vaizdas gali būti iškraipytas.
- Šis prietaisas nekonvertuoja 2D vaizdo į 3D vaizdą.
- „Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D“ logotipai yra bendrovės „Blu-ray Disc Association“ prekės ženklai.

Autorinės teisės

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Visos teisės saugomos; Jokia šios instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti dauginama ar kopijuojama be išankstinio rašytinio bendrovės „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“ leidimo.

Licencija

- „Dolby“ ir dvigubo D simbolis yra registruoti bendrovės „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

- Pagaminta pagal licenciją, išduotą pagal JAV patentus Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ir kitus išduotus ir laukiančius patvirtinimo JAV ir pasaulio patentus. Simboliai „DTS-HD“ ir „DTSHD“ kartu yra registruoti prekės ženklai, o „DTS-HD Master Audio | Essential“ yra bendrovės „DTS, Inc.“ prekės ženklas. Prie gaminio pridedama programinė įranga. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

- Sąvokos „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ (angl. „Didelės raiškos multimedijos sąsaja“) ir HDMI logotipas yra bendrovės „HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

- „Oracle“ ir „Java“ yra registruoti bendrovės „Oracle“ ir/arba jos filialų registruoti ženklai. Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekės ženklai.
- Šiame gaminyje sumontuota sauganti nuo kopijavimo technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos bendrovės „Rovi Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama prietaisą išardyti ir kopijuoti jo konstrukciją.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ir jų logotipai yra bendrovės „Blu-ray Disc Association“ prekės ženklai.

- „iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPod“ klasikinis, „iPod nano“, „iPod shuffle“ ir „iPod touch“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, kuri apriboja kai kurių komerciniams tikslams sukurtų filmų ir vaizdų bei juose įrašytos muzikos neteisėtą kopijavimą. Prietaisui nustačius draudžiamą neteisėtos kopijos naudojimą, ekrane pasirodys pranešimas, ir atkūrimas arba kopijavimas sustos.
  Daugiau informacijos apie „Cinavia“ technologiją rasite „Cinavia“ internetiniame klientų informacijos centre adresu http://www.cinavia.com. Norėdami papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu, nusiųskite pašto atviruką su savo pašto adresu į „Cinavia“ klientų informacijos centrą P.d. 86851, San Diego, Kalifornija, 92138, JAV.
  Šiame prietaise naudojama patentuota technologija, sukurta pagal bendrovės „Verance Corporation“ patentą ir saugoma JAV patento Nr. 7,369,677 ir kitų išduotų ir laukiančių patvirtinimo JAV ir pasaulio patentų, bei autorinių teisių ir verslo paslapčių apsauga, skirta konkretiems šios technologijos aspektams. „Cinavia“ yra bendrovės „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorinės teisės 2004-2010, bendrovė „Verance Corporation“. Visas teises saugo bendrovė „Verance“.Draudžiama prietaisą išardyti ir kopijuoti jo konstrukciją.
- Pranešimas apie atvirojo kodo licenciją
  - Jeigu naudosite atvirojo kodo programinę įrangą, atvirojo kodo licencijas rasite prietaiso meniu.

- APIE DIVX VAIZDĄ: DivX® yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė bendrovės „DivX“, „LLC“ dukterinė „Rovi Corporation“ bendrovė. Šis grotuvas yra oficialus sertifikuotas DivX vaizdą atkuriantis DivX prietaisas.
  Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com ir sužinokite daugiau apie šį vaizdo formatą ir programinę įrangą, kuri gali padėti konvertuoti jūsų bylas į DivX vaizdo formatą.
  APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: Šį DivX sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti, kad jis galėtų atkurti jūsų įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, grotuvo nustatymų meniu užfiksuokite „DivX VOD“ skyrių. Apsilankykite interneto svetainėje vod.divx.com ir sužinokite daugiau informacijos, kaip užbaigti registracijos procesą.

Turinys

SAUGUMO INFORMACIJA

2 Įspėjimas
3 Atsargumo priemonės
3 Diskų saugojimas ir naudojimas
3 Įspėjimai dėl naudojimo
4 3D vaizdo funkcija
4 Autorinės teisės
5 Licencija

PRADŽIA

7 Diskų ir formatų suderinamumas
8 Diskų, kuriuos prietaisas gali atkurti, logotipai
11 Priedai
12 Priekinis skydelis
12 Galinis skydelis
13 Nuotolinio valdymo pultas

SUJUNGIMAI

15 Garsiakalbių prijungimas
16 Garsiakalbių komponentai
17 Garsiakalbių prijungimas
19 „iPod“/„iPhone“ prijungimas
20 FM antenos prijungimas
20 Toroidinės ferito šerdies pritvirtinimas prie pagrindinio prietaiso maitinimo laido
21 Prijungimas prie televizoriaus
21 **1 būdas:** Prijungimas prie televizoriaus HDMI kabeliu – geriausia kokybė (rekomenduojama)
21 **2 būdas:** Prijungimas prie televizoriaus vaizdo kabeliu – gera kokybė
22 Prijungimas prie išorinių prietaisų
22 **1 būdas:** HDMI IN: išorinio komponento prijungimas HDMI laidu
22 **2 būdas:** AUX IN: išorinio analoginio komponento prijungimas
22 **3 būdas:** OPTINIS: išorinio skaitmeninio komponento prijungimas
23 Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus
23 Kabelinis tinklas
23 Belaidis tinklas

NUSTATYMAI

24 Pradinių nustatymų procedūra
26 Pradžios ekranas
27 Prieiga prie Nustatymų ekrano
28 Nustatymų meniu funkcijos
32 Tinklas ir internetas
37 Programinės įrangos atnaujinimas

DAUGIALYPĖS TERPĖS FAILŲ ATKŪRIMAS

39 „AllShare“ atkūrimo ekranas
40 Failų, esančių USB laikmenoje arba „iPod“/„iPhone“, atkūrimas
40 „iPod“/„iPhone“ modeliai, kuriuos galima naudoti kartu su šiuo prietaisu
41 Funkcijų ekranas
41 Komercinių diskų su vaizdo įrašais atkūrimas
41 Komercinių diskų su garso įrašais atkūrimas
42 Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas
42 „AllShare“ tinklo funkcijos naudojimas
44 Vaizdo įrašų peržiūros valdymas
46 Muzikos įrašų atkūrimo valdymas
49 Nuotraukų peržiūra
50 Įrankių meniu naudojimas esant paryškintam failui
52 Radijo klausymasis
55 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų, skirtų specialiesiems efektams, naudojimas

TINKLO PASLAUGOS

56 Išmaniojo prievado („Smart Hub“) naudojimas
57 BD-LIVE™

PRIEDAS

59 Papildoma informacija
64 Trikčių nustatymas ir šalinimas
67 Techniniai duomenys

Diskų ir formatų suderinamumas

Diskų tipai ir turinys, kuriuos gali atkurti šis prietaisas

Daugialypės terpės rūšis	Diskų tipas	Informacija
VAIZDAS	Blu-ray diskas 3D Blu-ray diskas	BD-ROM arba BD-RE/-R diskas, įrašytas BD-RE formatu.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, įrašyti DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R diskai, kurie buvo įrašyti ir užbaigti, arba USB laikmena, kurioje yra MKV, MP4 formato turinys.
MUZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzika, įrašyta į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus, arba USB laikmena, kurioje yra MP3 arba WMA formato turinys.
NUOTRAUKOS	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Nuotraukos, įrašytos į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus, arba USB laikmena, kurioje yra JPEG formato turinys.

| **PASTABA** |

- Prietaisas gali neatkurti kai kurių CD-RW/-R ar DVD-R diskų dėl disko tipo arba įrašymo sąlygų.
- Jeigu DVD-RW/-R diskas nebuvo tinkamai įrašytas DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
- Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į DVD-R didesniu negu 10 Mbps bitų dažniu.
- Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į BD-R ar USB laikmeną didesniu negu 30 Mbps bitų dažniu.
- Kai kurių tipų diskai gali būti neatkuriami, arba gali neveikti kai kurios jų funkcijos, pavyzdžiui, vaizdo kampo pakeitimas ir ekrano formato sureguliavimas. Informacija apie diskus išsamiai pateikiama ant diskų dėžutės. Perskaitykite.
- Kai atkuriamas BD-J filmas, užkrovimas gali užtrukti ilgiau, negu peržiūrint įprasto formato filmą, arba kai kurios funkcijos gali veikti lėčiau.

Diskų tipai, kurių šis prietaisas neatkuria

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-diskai ir kt.
- DVD-RAM
- „Super Audio“ CD (išskyrus CD lygmenį)
- DVD-RW(VR režimas)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G atkuria tik garsą, bet ne grafinį vaizdą.)
- 3,9 GB DVD-R diskai, skirti įvairių programų sukūrimui.

| **PASTABA** |

- Šis prietaisas gali reaguoti į ne visas valdymo komandas, kadangi kai kurie Blu-ray, DVD ir CD diskai riboja atkūrimo veikimą ir funkcijas. Prašome žinoti, jog tai nėra prietaiso gedimas.
- SAMSUNG negarantuoja, kad šis prietaisas atkurs kiekvieną diską, turintį Blu-ray, DVD ar CD logotipą, nes diskų formatai vystosi ir keičiasi, todėl gali atsirasti problemų ir klaidų kuriant Blu-ray, DVD, CD programinę įrangą ir/ar gaminant pačius diskus.
- Jeigu turite klausimų ar susiduriate su problemomis atkurdami Blu-ray, DVD ar CD diskus šiuo prietaisu, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 1-800-726-7864. Taip pat šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama papildoma informacija apie atkūrimo apribojimus.
- Kai kurie komerciniai ir DVD diskai, įsigyti ne Jūsų regione, gali būti neatkuriami su šiuo prietaisu.

Regiono kodas

Tiek prietaisas, tiek diskai yra koduojami pagal regioną. Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti negalima.
Šio prietaiso regiono numeris yra užrašytas ant galinio prietaiso skydelio.

Diskų tipai	Regiono kodas	Regionas
Blu-ray diskas	A	Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika, Pietų Amerika, Korėja, Japonija, Taivanas, Honkongas ir Pietryčių Azija.
	B	Europa, Grenlandija, Prancūzijos teritorijos, Vidurinieji Rytai, Afrika, Australija ir Naujoji Zelandija
	C	Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir Pietų Azija.
DVD-VIDEO	1	JAV, JAV teritorijos ir Kanada
	2	Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai, Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija
	3	Taivanas, Korėja, Filipinai, Indonezija, Honkongas
	4	Meksika, Pietų Amerika, Centrinė Amerika, Australija, Naujoji Zelandija, Ramiojo Vandenyno salos, Karibai
	5	Rusija, Rytų Europa, Indija, didžioji Afrikos dalis, Šiaurės Korėja, Mongolija
	6	Kinija

| PASTABA |

- Jeigu ant Blu-Ray diskų/DVD diskų esantis regiono numeris nesutampa su regiono numeriu, esančiu ant šio prietaiso, prietaisas tokio disko neatkurs.

Diskų, kuriuos prietaisas gali atkurti, logotipai

Blu-ray diskas	3D Blu-ray diskas
BD-LIVE	Dolby
DTS	PAL transliavimo sistema JK, Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt.
„Java"	DivX

Palaikomi formatai

Muzikos failų palaikymas

Failo plėtinys	Rinkmena	Garso kodekas	Palaikymo diapazonas
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Suderinamas su WMA 10 versija * Atrankos dažniai (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Sparta bitais – Visi bitų dažniai 5kbps–384kbps diapazone.

Vaizdo failų palaikymas

Failo plėtinys	Rinkmena	Vaizdo kodekas	Raiška	Kadrų dažnis (kps)	Bitų dažnis (Mbps)	Garso kodekas
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AC3 LPCM WMA
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 AAC MP3 DD+
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

▪ Apribojimai

- Net jeigu failas ir užkoduotas palaikomo kodeko, kuris išvardintas aukščiau, failas gali būti neatkuriamas, jeigu jo turinys yra su problemomis.
- Negarantuojama, kad failas bus atkuriamas įprastu būdu, jeigu nurodyta neteisinga informacija apie rinkmeną arba pats failas yra iškraipytas.
- Kai failas atkuriamas nuotoliniu būdu per tinklo ryšį, priklausomai nuo tinklo greičio, vaizdas gali strigti.

- Paieškos (peršokimo) funkcija neveikia, jeigu failo rodyklės (indekso) lentelė sugadinta.
- Jeigu failas atkuriamas nuotoliniu būdu per tinklo ryšį, atkuriamas vaizdas gali striginėti, priklausomai nuo tinklo greičio.

▪ Vaizdo dekoderis

- Palaiko iki H.264 lygio 4.1
- Nepalaiko H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 ir AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
  Mažiau negu 1280 x 720: daugiausia 60 kadrų
  Daugiau negu 1280 x 720: daugiausia 30 kadrų
- Nepalaiko GMC 2 ar aukštesnės versijos

▪ Garso dekoderis

- Palaiko WMA 7, 8, 9 ir STD
- Nepalaiko WMA 9 PRO daugiakanalių failų, jeigu kanalų skaičius yra didesnis negu 2 arba jeigu failams reikia nenuostolingo garso iškodavimo.
- Nepalaiko WMA atrankos 22050 Hz mono dažnių

Pastabos dėl USB jungties

- Jūsų įsigytas prietaisas palaiko USB laikmenas, MP3 grotuvus, skaitmeninius fotoaparatus, skaitmenines vaizdo kameras ir USB kortelių skaitytuvus.
- Prietaisas nepalaiko aplankų ar failų pavadinimų, kurie ilgesni negu 128 simboliai.
- Kai kurie USB/skaitmeniai fotoaparatai/ skaitmeninės vaizdo kameros gali būti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
- Šis prietaisas palaiko FAT 16, FAT 32 ir NTFS failų sistemas.
- Junkite USB įrenginius tiesiai prie prietaiso USB jungties. Jungiant per USB kabelį, gali kilti suderinamumo problemų.
- Įdėjus daugiau negu vieną atminties įrenginį į kelių kortelių skaitytuvą, skaitytuvo veikimas gali sutrikti.
- Prietaisas nepalaiko PTP protokolo.
- Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai vyksta "užkrovimo" procesas („loading").
- Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo daugiau laiko reikia jam atkurti.
- Šis prietaisas negali atkurti MP3 failų su DRM (skaitmeniniu teisių valdymu, angl. „Digital Rights Management"), kurie atsisiųsti iš komercinių interneto tinklapių.
- Prietaisas palaiko vaizdą, kurio kadrų dažnis mažesnis negu 30 kps.
- Prietaisas palaiko MSC klasės USB laikmenas, tokias kaip atmintines ir USB HDD (šakotuvai nepalaikomi.)
- Tam tikri USB HDD įrenginiai, kelių kortelių skaitytuvai ir atmintinės gali būti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
- Jeigu kai kuriems USB įrenginiams reikia papildomo elektros maitinimo, jų veikimą gali apriboti grandinės saugumo įtaisas.
- Jeigu atkūrimas iš USB HDD yra nestabilus, reikia papildomo elektros maitinimo, įjungiant HDD į sieninį elektros lizdą. Jeigu problema nedingsta, susisiekite su USB HDD gamintoju.
- Kad nesugadintumėte USB atminties, USB laikmeną atjunkite saugiai (atlikdami „**Saugaus USB šalinimo funkciją**"). Paspauskite mygtuką **HOME** ir sugrįžkite į pradinį meniu, paspauskite **GELTONĄ (C)** mygtuką ir tada paspauskite mygtuką.
- SAMSUNG neatsako už duomenų failų sugadinimą ar duomenų praradimą.

AVCHD (Pažangus didelės raiškos vaizdo kodekas, angl. „Advanced Video Codec High Definition")

- Šis prietaisas gali atkurti AVCHD formato diskus. Paprastai šie diskai įrašomi ir naudojami portatyvinėse vaizdo kamerose.
- AVCHD formatas yra didelės raiškos skaitmeninėse vaizdo kamerose naudojamas formatas.
- MPEG-4 AVC/H.264 formatas suglaudina vaizdus efektyviau, negu įprastas vaizdo suglaudinimo formatas.
- Kai kuriuose AVCHD diskuose naudojamas „x.v.Color" formatas. Šis prietaisas gali atkurti tokius AVCHD diskus su „x.v.Color" formato turiniu.
- „x.v.Color" yra bendrovės „Sony Corporation" prekės ženklas.
- „AVCHD" ir AVCHD logotipas yra bendrovių „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd." ir „Sony Corporation" prekių ženklai.

| PASTABA |

- Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų įrašymo sąlygų.
- AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.
- „x.v.Color“ siūlo platesnį spalvų spektrą, nei įprastiniai DVD vaizdo kamerų diskai.
- Kai kurie MKV ir MP4 formato diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo vaizdo raiškos ir įrašo kadrų dažnio.

Priedai

Patikrinkite, ar yra pridėti visi žemiau nurodytieji priedai.

<table>
<tr><td> </td><td colspan="2"> </td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>Vaizdo kabelis</td><td colspan="2">FM antena</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Naudojimo instrukcija</td><td>iPod lopšys</td><td>ASC mikrofonas</td></tr>
<tr><td> </td><td colspan="2">
(Maitinimo laidui)</td></tr>
<tr><td>Minkšta medžiaga</td><td colspan="2">Toroidinė ferito šerdis</td><td>Nuotolinio valdymo pultas/ Baterijos nuotolinio valdymo pultui (AAA dydžio)</td></tr>
</table>

- Brėžiniai ir iliustracijos šioje Naudojimo instrukcijoje pateikiami tik informaciniams tikslams ir gali skirtis nuo tikrosios prietaiso išvaizdos.
- Jums gali būti priskaičiuotos administracinės išlaidos, jeigu:

  a) pagal jūsų iškvietimą atvykęs meistras neranda jokių prietaiso defektų (t. y. jeigu jūs neperskaitėte šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos)

  b) jūs atgabenate prietaisą į taisyklą ir ten nerandama jokių prietaiso defektų (t. y. jeigu jūs neperskaitėte šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos).
- Prieš atliekant bet kokius darbus ar meistrui atvykstant į namus, jums bus pranešta apie šio administracinio mokesčio dydį.

Priekinis skydelis

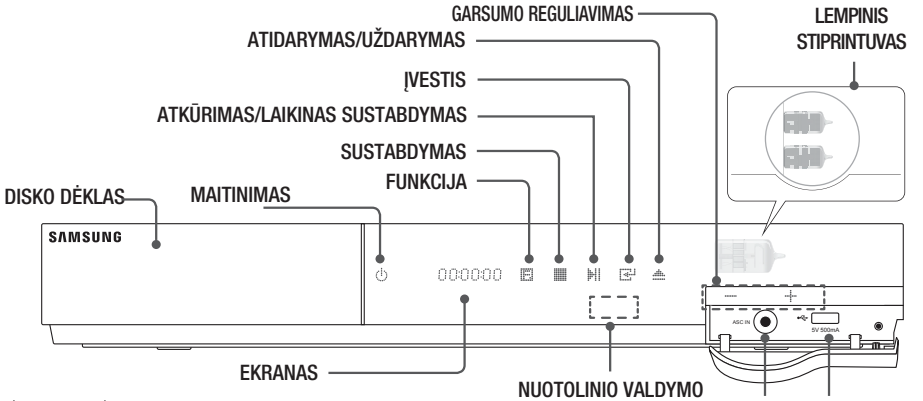

| PASTABA |

- Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą per USB jungtį, turite naudoti USB atmintinę.
- Kai prietaisas ekrane rodo Blu-ray disko meniu, jūs negalėsite pradėti filmo peržiūros paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▶ Norėdami pradėti žiūrėti filmą, turite pasirinkti disko meniu funkcijas „Play Movie“ arba „Start“ ir tada paspausti ⏎ mygtuką.

Galinis skydelis

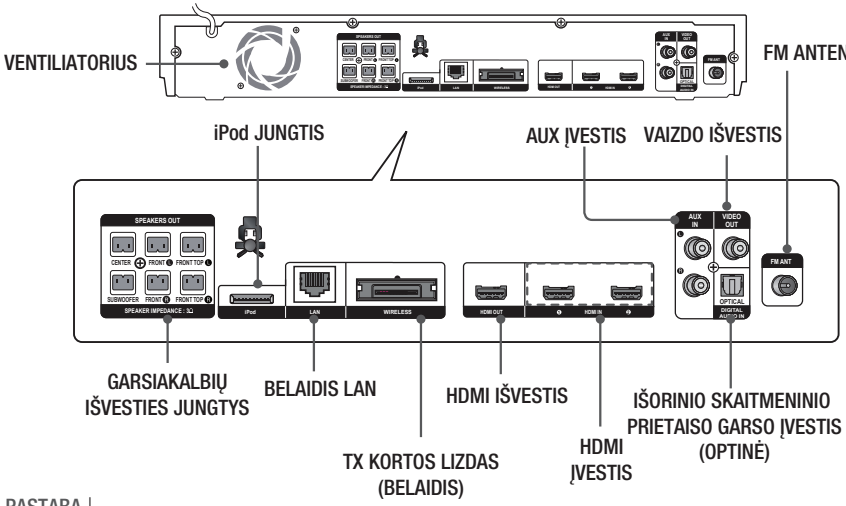

| PASTABA |

- Aplink namų kino sistemą iš visų pusių turi būti ne mažiau kaip po 10 cm laisvos erdvės, kad būtų užtikrinamas tinkamas prietaiso vėdinimas. Neuždenkite ventiliatoriaus ar vėdinimo angų.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

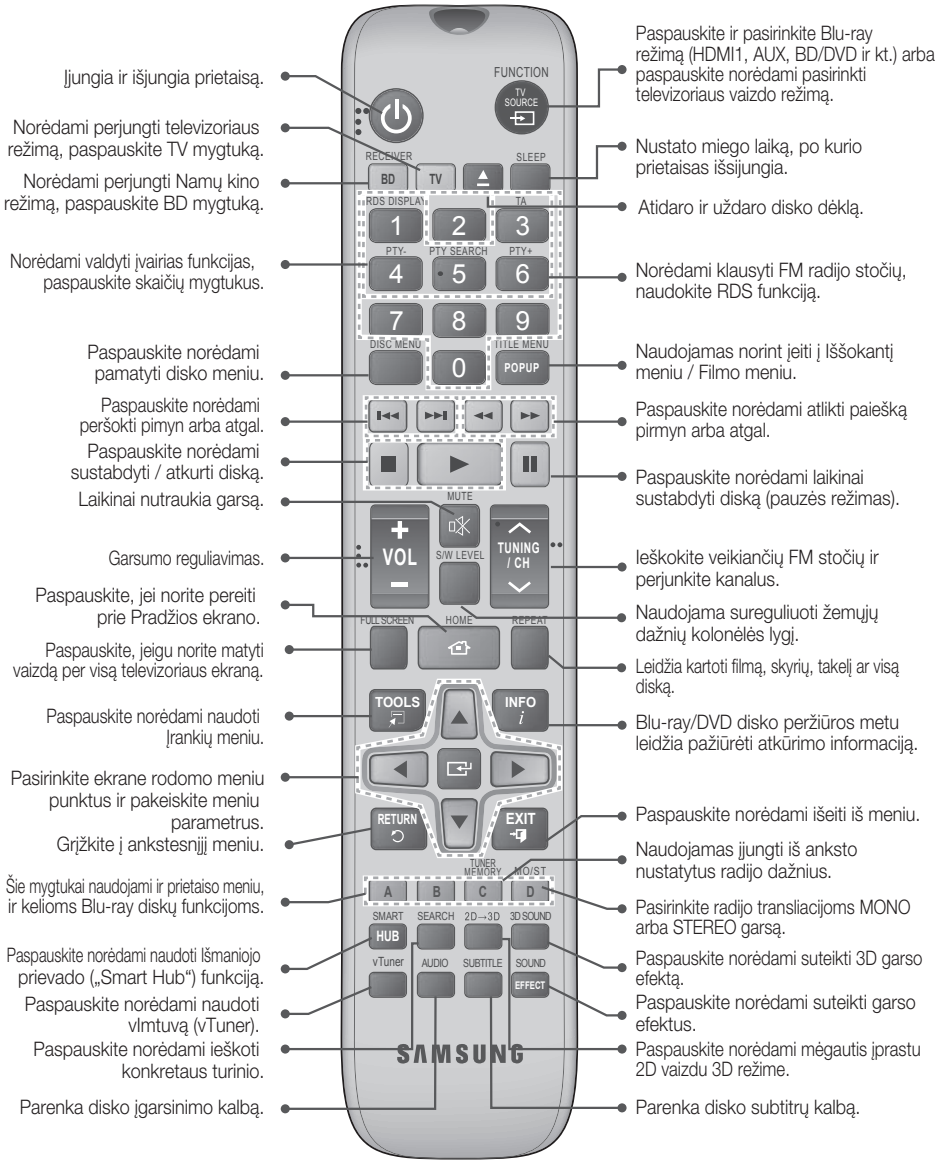

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

Baterijų dydis: AAA

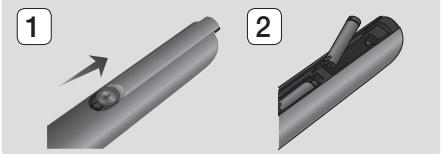

| PASTABA |

- Įsitikinkite, kad baterijų galai, pažymėti „+“ ir „–“ ženklais, sutaptų su tokiais pat ženklais, esančiais ant baterijų skyriuje parodyto piešinio.
- Įvertinant įprastą televizoriaus naudojimą, baterijų pakanka maždaug metams laiko.
- Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti maždaug iki 7 metrų atstumu nuo prietaiso, nukreipiant tiesia linija.

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti tam tikras televizoriaus funkcijas.

Valdydami televizorių šiuo pultu:

1. Paspauskite TV mygtuką – pultas įsijungs į televizoriaus valdymo režimą.
2. Įjunkite televizorių.
3. Laikydami nuspaudę **MAITINIMO** mygtuką, įveskite kodą, kuris atitinka jūsų televizorių pagaminusios firmos pavadinimą.
   - Jeigu prie jūsų televizoriaus pavadinimo lentelėje nurodyta keletas kodų, išbandykite kiekvieną paeiliui, kol rasite tinkamą.
   - **Pavyzdys:** SAMSUNG televizoriui laikykite nuspaudę MAITINIMO mygtuką ir skaičių mygtukais įveskite 00. Jeigu šis kodas neveikia, įveskite 15, tada 16 ir t. t.
4. Kai televizorius išsijungia, nustatymas baigtas.
   - Galite naudoti TV MAITINIMO, GARSUMO REGULIAVIMO (VOLUME), KANALŲ (CHANNEL) ir skaičių mygtukus (0~9).

| PASTABA |

- Aukščiau nurodytos nuotolinio valdymo funkcijos nebūtinai veiks su visų firmų televizoriais. Taipogi, priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus, gali veikti ne visos funkcijos.
- Šis nuotolinio valdymo pultas pagal pradinius nustatymus veiks su Samsung televizoriais.

Valdomi televizoriaus kodai

Firmos pavadinimas	Kodas
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Firmos pavadinimas	Kodas
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Šiame skyriuje aprašomi įvairūs prietaiso prijungimo prie kitų išorinių komponentų būdai. Prieš pernešdami prietaisą į kitą vietą ar jį montuodami, būtinai išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą.

Garsiakalbių prijungimas

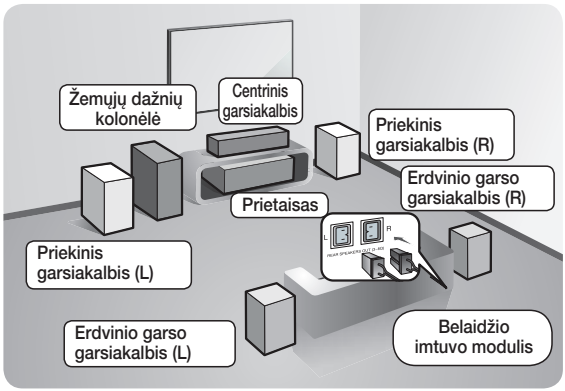

Prietaiso vieta

Padėkite prietaisą ant stovo ar spintos lentynos, arba po televizoriaus stovu.

Klausymosi vietos parinkimas

Klausymosi vieta turėtų būti nutolusi nuo televizoriaus atstumu, kuris lygus maždaug 2,5-3 televizoriaus ekrano dydžiams. Pvz., jeigu jūsų televizoriaus ekrano įstrižainė yra 46 coliai (116 cm), klausymosi vieta turi būti ne arčiau kaip 115-138 colių (2,9 – 3,5 m) atstumu nuo ekrano.

Priekiniai garsiakalbiai	Padėkite šiuos garsiakalbius priešais savo klausymosi vietą, šiek tiek nukreiptus (maždaug 45°) link jūsų. Padėkite priekinius garsiakalbius taip, kad jų aukštųjų dažnių garsiakalbio anga būtų jūsų ausų aukštyje. Sulygiuokite priekinių garsiakalbių priekinę pusę su centrinio garsiakalbio priekine puse arba šiek tiek pastumkite juos priešais centrinį garsiakalbį.
Centrinis garsiakalbis	Centrinį garsiakalbį geriausia įrengti tokiame pačiame aukštyje, kaip ir priekiniai garsiakalbiai. Taip pat jūs galite įrengti šį garsiakalbį tiesiai virš arba po televizoriumi.
Erdvinio garso garsiakalbiai	Padėkite šiuos garsiakalbius savo klausymosi vietos šonuose. Jeigu nėra pakankamai vietos, padėkite garsiakalbius taip, kad jie būtų atsukti vienas į kitą. Padėkite juos maždaug 60 – 90 cm aukščiau jūsų ausų lygio, šiek tiek nukreiptus žemyn. * Kitaip, negu priekiniai ir centrinis garsiakalbiai, erdvinio garso garsiakalbiai naudojami daugiausia garsų efektams išgauti. Garsas iš jų bus girdimas ne nuolat.
Žemųjų dažnių kolonėlė	Žemųjų dažnių kolonėlės padėtis nėra labai svarbi. Padėkite ją bet kurioje vietoje.

Garsiakalbių komponentai

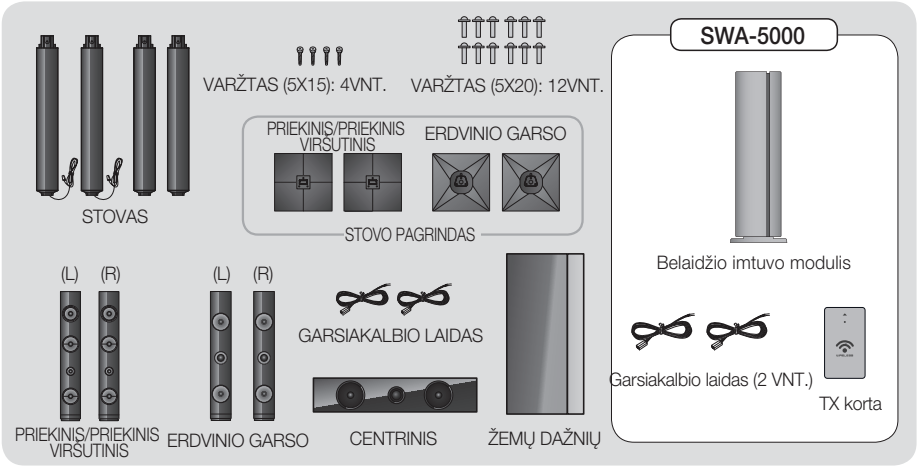

Garsiakalbių montavimas ant stovo su kojele

1. Ištiesinkite garsiakalbio laidą ir įkiškite jį į stovo pagrindo angą.
2. Apverskite stovo pagrindą ir prijunkite jį prie stovo.

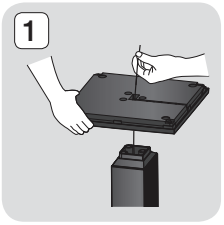

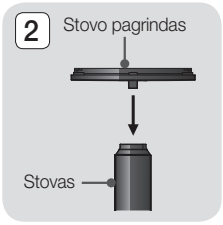

3. Atsuktuvu įsukite varžtus (5x20) į 3 pažymėtas skyles.
4. Prijunkite viršutinį garsiakalbį prie surinkto stovo.
5. Atsuktuvu įsukite varžtą (5x15) laikrodžio rodyklės kryptimi į garsiakalbio galinėje pusėje esančią skylę.
6. Taip atrodo sumontuotas garsiakalbis. Taip pat sumontuokite kitą garsiakalbį.

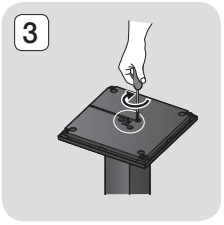

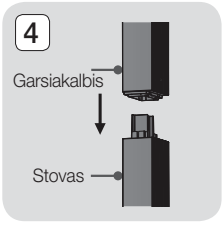

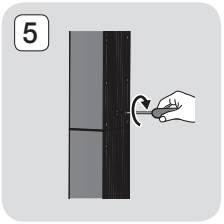

Garsiakalbių prijungimas

1. Pritaikykite kiekvieno garsiakalbio laidų rinkinį prie teisingo garsiakalbio sulygindami spalva pažymėtą kištuką kiekviename rinkinyje su tos pačios spalvos lipduku kiekvieno garsiakalbio apačioje.
2. Garsiakalbio laido prijungimas prie kiekvieno garsiakalbio:
   a. Nuspauskite garsiakalbio galinėje pusėje esantį raudoną užraktą žemyn, įkiškite raudoną laidą ir atlenkite užraktą.
   b. Nuspauskite garsiakalbio galinėje pusėje esantį juodą užraktą žemyn, įkiškite juodą laidą ir atlenkite užraktą.
3. Prijunkite garsiakalbio laido kištukus prie įrenginio galinės pusės taip, kad sutaptų garsiakalbio lizdų ir garsiakalbio kištukų spalvos.
4. Kai įrenginys yra išjungtas, įkiškite TX kortą į TX kortos lizdą (BELAIDIS) įrenginio galinėje pusėje.
   - TX kortą laikykite taip, kad lipdukas „WIRELESS" (BELAIDIS) būtų viršuje ir įstatykite kortą į lizdą.
   - TX korta užtikrina ryšį tarp įrenginio ir belaidžio imtuvo modulio.
5. Prijunkite kairįjį ir dešinįjį erdvinio garso garsiakalbius prie belaidžio imtuvo modulio. Nepamirškite suderinti kištukų ir belaidžio imtuvo modulio lizdų spalvų.
6. Įjunkite belaidžio imtuvo modulio maitinimo laidą į sienoje esantį maitinimo lizdą.
7. Įjunkite įrenginį. Belaidžio imtuvo modulis užmegs ryšį su įrenginiu ir tuomet garsą girdėsite iš erdvinio garso garsiakalbių.

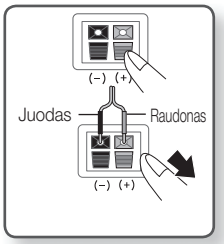

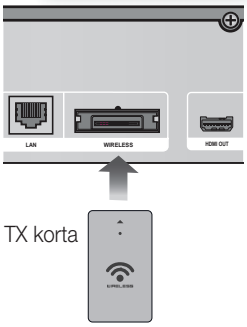

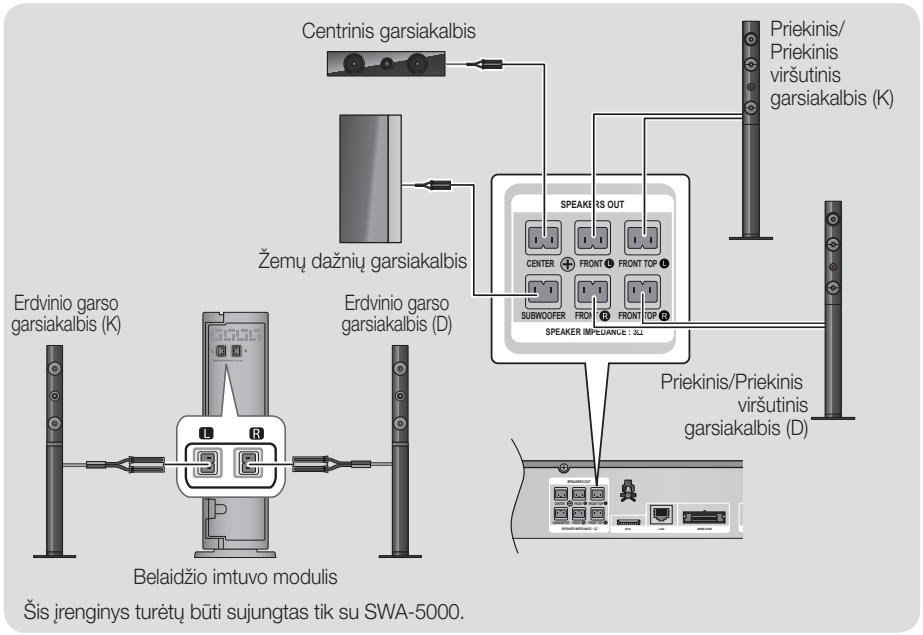

Šis įrenginys turėtų būti sujungtas tik su SWA-5000.

| ĮSPĖJIMAS |

- Jeigu norite montuoti įrenginį ant sienos, gerai įtvirtinkite varžtus arba vinis sienoje ir kabinkite už garsiakalbio galinėje pusėje esančių skylių. Tačiau priedai montavimui (varžtai ar vinys) nepateikiami.
- Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais ar šalia jų. Jei garsiakalbis nukristų, jie vaikai gali būti sužeisti.
- Prijungdami garsiakalbio laidus prie garsiakalbio, suderinkite poliškumą (+/ –).
- Saugokite žemų dažnių garsiakalbį nuo vaikų, kad jie nekištų rankų ar pašalinių daiktų į šio garsiakalbio kanalą (angą).
- Nekabinkite žemų dažnių garsiakalbio ant sienos už jo kanalo (angos).
- Nenaudokite jokios kitos kortos, išskyrus šiam įrenginiu skirtą TX kortą.
  Jeigu įstatysite kitokią TX kortą, galite pažeisti įrenginį ir turėti sunkumų pašalinant šią kortą.
- Neįstatykite TX kortos viršutine puse žemyn ar priešinga kryptimi.
- TX kortą įstatykite tik, kai įrenginys yra išjungtas. Įstatant TX kortą, kai įrenginys įjungtas, gali kilti problemų.
- Belaidžio priėmimo antena įmontuota į belaidžio imtuvo modulį. Saugokite jį nuo vandens ir drėgmės.
- Jeigu norite girdėti optimalų garsą, įsitikinkite, kad erdvėje aplink belaidžio imtuvo modulį nėra jokių kliūčių.
- Jeigu negirdite jokio garso iš belaidžių erdvinio garso garsiakalbių, įjunkite „Dolby Pro Logic II“ režimą.
- 2 kanalų režime negirdėsite jokio garso iš belaidžių erdvinio garso garsiakalbių.

| PASTABA |

- Jeigu pastatysite garsiakalbį šalia televizoriaus, magnetinis laukas gali iškraipyti ekrano spalvas.
- Statykite belaidžio imtuvo modulį už klausymosi padėties. Jeigu belaidžio imtuvo modulis yra per arti įrenginio, dėl atsirandančių trikdžių garsas iš garsiakalbių gali trūkčioti.
- Jeigu šalia įrenginio naudosite tokius prietaisus, kaip mikrobangų krosnelė, belaidžio LAN korta, „Bluetooth“ įranga ar bet kokį kitą prietaisą, naudojantį 2.4/5.8GHz dažnį, dėl atsirandančių trikdžių garsas iš garsiakalbių gali trūkčioti.
- Maksimalus perdavimo atstumas nuo įrenginio iki belaidžio imtuvo modulio yra apie 10 m, tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos. Jeigu tarp įrenginio ir belaidžio imtuvo modulio yra plieno-betono ar metalo siena, sistema gali iš viso neveikti, nes radijo bangos neprasiskverbia per sieną.
- Jeigu įrenginys neužmezga belaidžio ryšio, turite atlikti ID nustatymą („ID Set“) tarp įrenginio ir belaidžio imtuvo modulio. Kai įrenginys yra išjungtas, nuotoliniame valdymo pulte paspauskite „0“ → „1“ → „3“ → „5“. Įjunkite belaidžio imtuvo modulį. Tuomet nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite belaidžio imtuvo modulio mygtuką „ID SET“, o po to įjunkite įrenginį.

„iPod“/„iPhone“ prijungimas

Naudojant USB laidą

USB laidu prijunkite „iPod“/„iPhone“ prie priekinės įrenginio USB jungties.

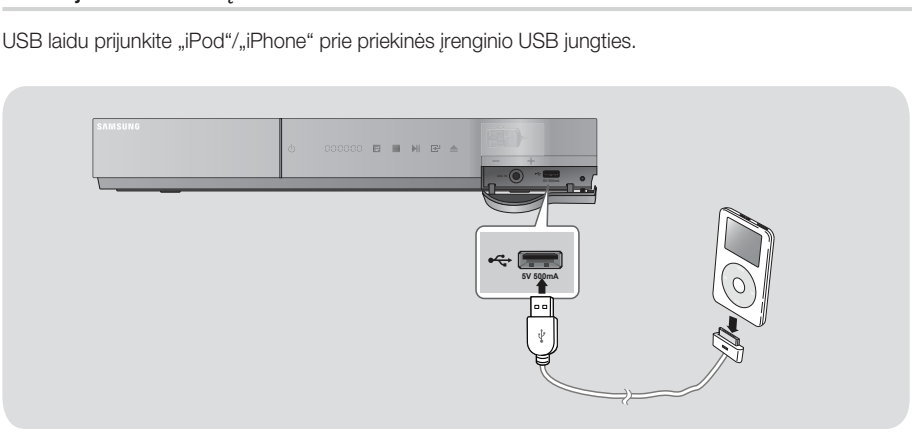

Naudojant lopšį

Norint atkurti vaizdo failą, reikia naudoti kompozitinį laidą.

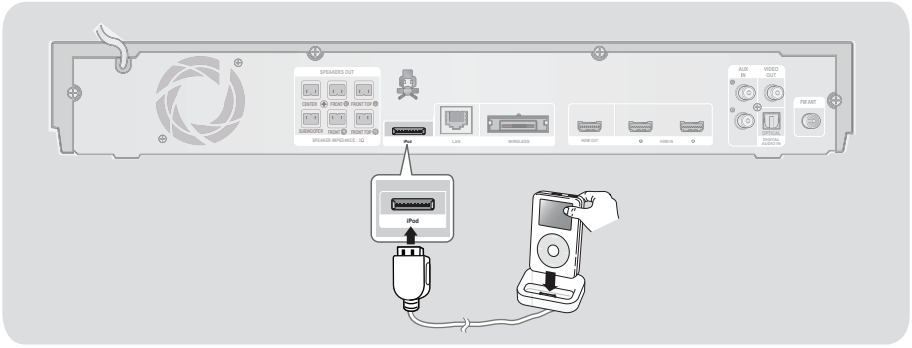

| PASTABA |

- Lopšio jungtį junkite taip, kad rodyklė ▲ būtų viršuje.

FM antenos prijungimas

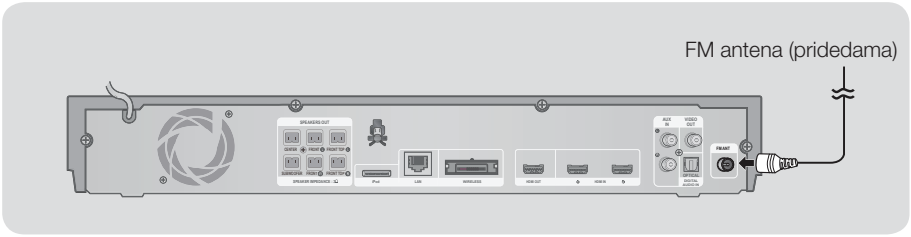

1. Prijunkite pridedamą FM anteną į FM ANTENNA lizdą.
2. Lėtai judinkite antenos laidą aplink, kol rasite gerą priėmimo vietą, ir tada pritvirtinkite anteną prie sienos ar kito tvirto paviršiaus.

| PASTABA |

- Šis prietaisas nepriima transliacijų AM bangomis.

Toroidinės ferito šerdies pritvirtinimas prie pagrindinio prietaiso maitinimo laido

Jeigu prie pagrindinio prietaiso maitinimo laido pritvirtinsite toroidinę ferito šerdį, ji apsaugos nuo radijo signalo trukdžių.

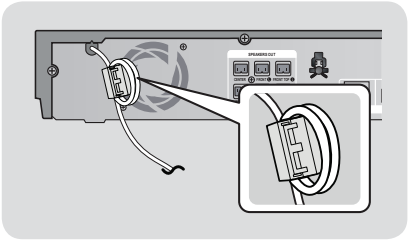

1. Patraukite fiksuojančiąją toroidinės ferito šerdies plokštelę ir atidarykite ją.
2. Apvyniokite du kartus aplink pagrindinio prietaiso maitinimo laidą.
3. Pritvirtinkite toriodinę ferito šerdį prie pagrindinio prietaiso maitinimo laido, kaip parodyta piešinyje, ir paspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

Prijungimas prie televizoriaus

Pasirinkite 1 arba 2 būdą

- Jeigu įjungėte nuotolinio valdymo pultą, kad jis galėtų valdyti jūsų televizorių, paspauskite jame mygtuką **TV SOURCE** ir iš nurodyto šaltinių sąrašo (HDMI, Video įvestis ir kt.) pasirinkite teisingą išorinį šaltinį, kad galėtumėte žiūrėti vaizdą iš namų kino sistemos.

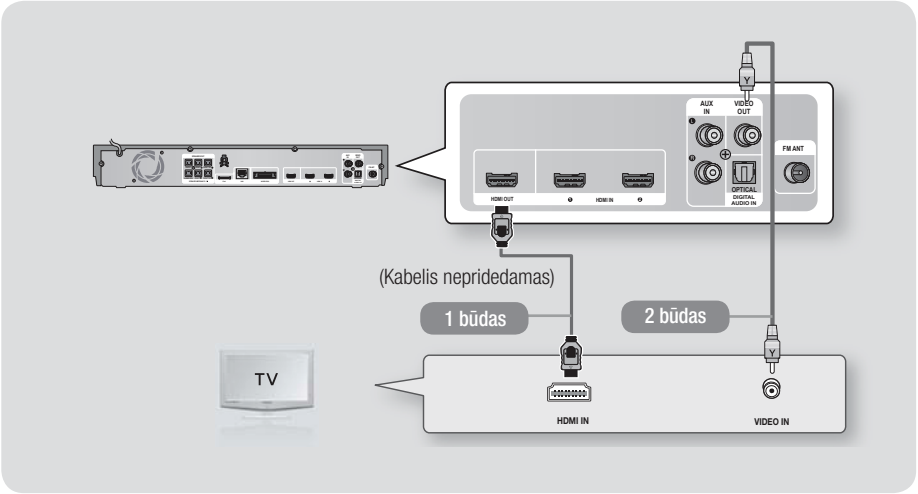

1 būdas: Prijungimas prie televizoriaus HDMI kabeliu – geriausia kokybė (rekomenduojama)

Įjunkite vieną HDMI kabelio (nepridedamas) galą į HDMI OUT išvesties lizdą, esantį prietaiso galinėje pusėje, o kitą galą – į televizoriaus HDMI IN įvesties lizdą. Jeigu televizorius palaiko garso sugrįžimo kanalą (GSK), vos prijungę šį kabelį televizoriuje išgirsite garsą iš namų kino sistemos.

2 būdas: Prijungimas prie televizoriaus vaizdo kabeliu – gera kokybė

Įjunkite vieną pridedamo vaizdo kabelio galą į VIDEO OUT išvesties lizdą, esantį prietaiso galinėje pusėje, o kitą galą – į televizoriaus VIDEO IN įvesties lizdą.

| **PASTABA** |

- Per VIDEO išvesties lizdą visuomet išvedama 480i raiška, nepriklausomai nuo raiškos, nustatytos Nustatymų meniu.
- Nejunkite prietaiso per vaizdo magnetofoną. Vaizdo signalai, perduodami per vaizdo magnetofoną, gali būti veikiami autorinių teisių apsaugos sistemų, todėl vaizdas televizoriaus ekrane bus iškraipytas.

Prijungimas prie išorinių prietaisų

Norėdami pasirinkti teisingą režimą išoriniams prietaisams, paspauskite mygtuką **FUNCTION**. Kaskart jį spaudžiant režimas keičiasi tokia tvarka: **BD/DVD➞D. IN➞AUX➞R. IPOD➞HDMI1➞HDMI2➞FM➞BT**

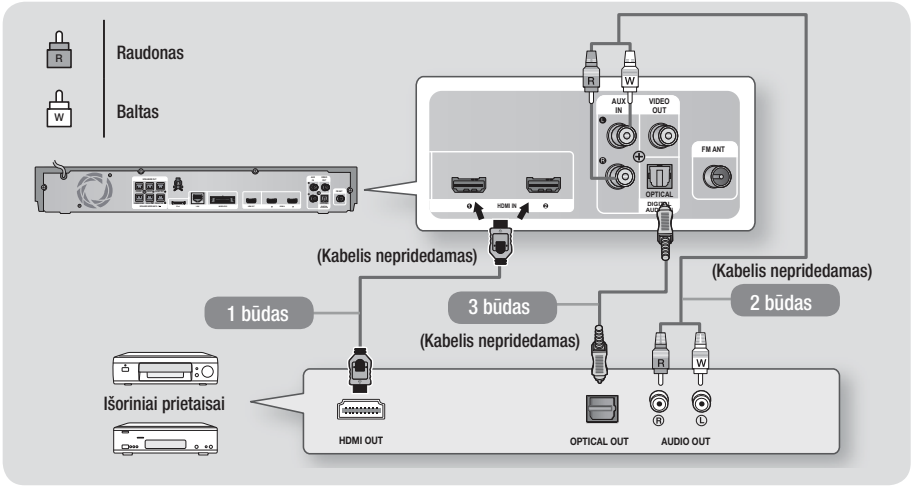

1 būdas HDMI IN : išorinio komponento prijungimas HDMI laidu

Vieną HDMI laido (nepridedamas) galą prijunkite prie įrenginio galinėje pusėje esančio HDMI IN lizdo, o kitą – prie jūsų skaitmeninio prietaiso HDMI OUT lizdo. ➞ Pasirinkite HDMI1 arba HDMI2 režimą.

2 būdas AUX IN : išorinio analoginio komponento prijungimas

Įjunkite vieną RCA garso kabelio (nepridedamas) galą į prietaiso AUDIO IN įvesties lizdą, o kitą - į išorinio analoginio komponento AUDIO išvesties lizdą. ➞ Pasirinkite AUX režimą.

• Žiūrėkite, kad kabelio kištukų spalvos sutaptų su įvesties ir išvesties lizdų spalvomis.

3 būdas OPTINIS : išorinio skaitmeninio komponento prijungimas

Šis būdas naudojamas norint prijungti išorinius skaitmeninio garso išvesties prietaisus, tokius kaip kabelines dėžutes ir palydovinės televizijos imtuvus. Vieną skaitmeninio optinio kabelio (nepridedamas) galą įjunkite į prietaiso Optinio skaitmeninio garso įvesties lizdą, o kitą galą – į išorinio skaitmeninio komponento Optinio skaitmeninio garso įvesties lizdą. ➞ Pasirinkite **D. IN** režimą.

| **PASTABA** |

- Norėdami matyti vaizdą iš kabelinės dėžutės/palydovinės TV imtuvo, turite prijungti jų vaizdo išvestis tiesiai prie televizoriaus.
- Ši sistema palaiko 32kHz ir aukštesnius skaitmeninės atrankos dažnius iš išorinių skaitmeninių komponentų.
- Ši sistema palaiko tik DTS ir „Dolby Digital“ garsą. Duomenų srauto formatas – MPEG garsas – nepalaikomas.

Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus

Jūs galite prijungti šį prietaisą prie tinklo maršrutizatoriaus, naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų.

Kabelinis tinklas

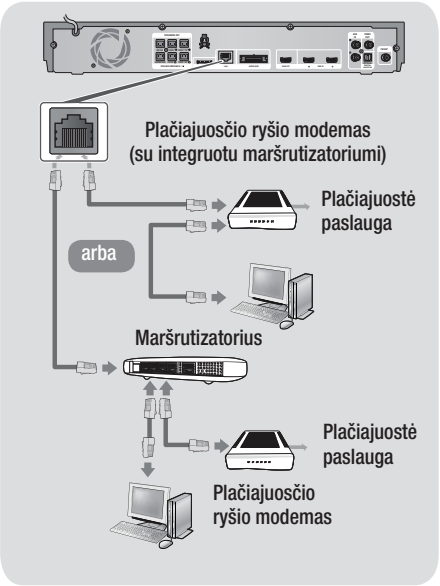

| PASTABA |

- Priklausomai nuo jūsų naudojamo maršrutizatoriaus arba interneto paslaugų tiekėjo apribojimų, internetinė prieiga prie SAMSUNG programinės įrangos atnaujinimų serverio gali būti neleidžiama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, klauskite savo interneto paslaugų tiekėjo.
- DSL vartotojai prisijungimui prie tinklo turi naudoti maršrutizatorių.
- Norėdami naudotis „AllShare“ daugialypės terpės failų peržiūros funkcija, turite prijungti savo kompiuterį prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje kairėje. Sujungimas gali būti kabelinis arba belaidis.

Belaidis tinklas

| PASTABA |

- Šis prietaisas suderinamas tik su SAMSUNG belaidžiu LAN adapteriu (nepridedama)
  (Modelio pavadinimas: WIS09ABGN).
  - SAMSUNG belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai. Norėdami jį įsigyti, kreipkitės į SAMSUNG elektroninių prekių pardavimo vietą.
- Turite naudoti belaidžio IP stotelę, kuri palaiko IEEE 802.11 a/b/g/n (kad belaidis tinklas veiktų stabiliai, rekomenduojama „n“).
- Belaidis LAN pagal savo pobūdį gali kelti trukdžius, priklausomai nuo naudojimo sąlygų (maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių, trukdžių, kuriuos sukelia kiti radijo prietaisai, ir kt.)
- Nustatykite belaidžio tinklo stotelę „Infrastructure“ režimu. „Ad-hoc“ režimas nepalaikomas.
- Namų kinas palaiko tik šiuos saugumo protokolus:
  1) Autentiškumo režimas: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Šifravimo tipas: WEP, AES
- Norėdami naudotis „AllShare“ daugialypės terpės failų peržiūros funkcija, turite prijungti savo kompiuterį prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pradinių nustatymų procedūra

- Pradžios meniu nepasirodys, jeigu jūs nesukonfigūruosite Pradinių nustatymų.
- Atnaujinus įrenginio programinės įrangos versiją, gali pasikeisti ekrane rodomų langų OSD („On Screen Display“) išvaizda.
- Prieigos žingsniai gali būti skirtingi, priklausomai nuo pasirinkto meniu.

1. Prijungę įrenginį, įjunkite televizorių ir tada įjunkite patį įrenginį. Pirmą kartą įjungus įrenginį, automatiškai rodomas Pradinių nustatymų kalbos langas.

2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ▲▼◄► ir pasirinkite norimą kalbą, tada du kartus paspauskite mygtuką . Pasirodo Pradžios ekranas.
3. Paspauskite mygtuką ir pradėkite nustatymus. Pasirodo Tinklo nustatymų langas.

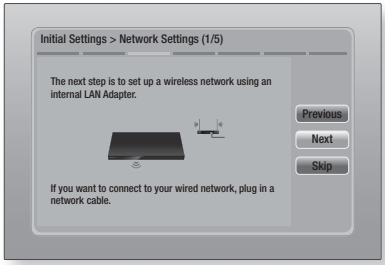
Initial Settings > Network Settings (1/5)
The next step is to set up a wireless network using an internal LAN Adapter.
Previous
Next
Skip
If you want to connect to your wired network, plug in a network cable.

4. Norėdami nustatyti belaidį įrenginio tinklo ryšį, spauskite mygtuką arba pasirinkite „Skip“ ir paspaudus mygtuką bus praleisti tinklo nustatymai. Jeigu pasirinkote praleidimą (Skip), eikite prie 12 žingsnio.

| PASTABA |

- Įrenginys pagal nutylėjimą pradeda belaidžio tinklo ryšio nustatymo procedūrą. Jeigu norite nustatyti laidinį ryšį, pasirinkite **„Skip“** ir baigę Pradinių nustatymų procedūrą, pereikite prie skyrelio „Tinklo ryšio nustatymas“ 32 psl.

- Jeigu čia praleisite belaidžio tinklo nustatymą, norėdami vėliau nustatyti įrenginio belaidžio tinklo ryšį, pereikite prie skyrelio „Belaidis tinklas“ 33psl.

5. Įrenginys ieško ir parodo visus pasiekiamus belaidžio tinklo maršrutizatoriaus tinklus.

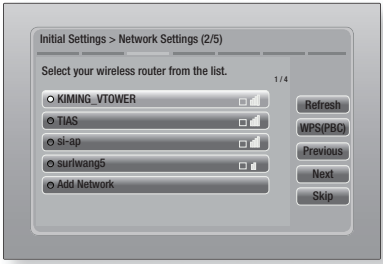

6. Spausdami mygtukus ▲▼, pasirinkite maršrutizatorių ir paspauskite mygtuką . Pažymimas mygtukas „Next“ (Sekantis).
7. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką . Pasirodo Saugumo rakto ekranas.

| PASTABA |

- Jeigu turite su WPS(PBC) suderinamą maršrutizatorių, pasirinkite WPS(PBC), paspauskite mygtuką ir sekite nurodymus ekrane. Baigę, eikite prie 10 žingsnio.

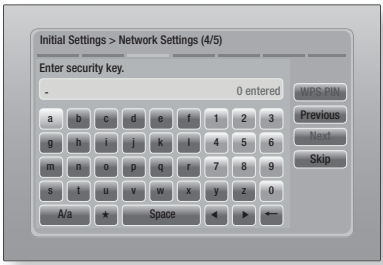
Initial Settings > Network Settings (4/5)
Enter security key.
0 entered
WPS PIN
Previous
Next
Skip
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
A/a
Space

8. Įveskite savo tinklo saugumo raktą. Baigę, mygtukais ▲▼◄► pasirinkite „Next“ (Sekantis) ir paspauskite mygtuką.

| PASTABA |

- Skaičius įveskite nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais.
- Mygtukais ▲▼◄► pasirinkę norimą raidę ir paspaudę mygtuką, įvesite raides.
- Pažymėkite „A/a“ ir paspauskite mygtuką, jei norite, kad būtų rodomos didžiosios raidės (arba jei rodomos didžiosios raidės – kad būtų rodomos mažosios raidės).
- Jeigu norite, kad būtų rodomi simboliai ir skyrybos ženklai, pasirinkite ★ ir paspauskite mygtuką ★. Norint, kad vėl būtų rodomos raidės, pasirinkite ir paspauskite mygtuką.

9. Jeigu sėkmingai užmezgamas ryšys, pasirodo ekranas „Ryšys užmegztas“ (Connection Complete). Pasirinkite „Next“ (Sekantis) ir paspauskite mygtuką . Pasirodo Programinės įrangos atnaujinimo ekranas.

| PASTABA |

- Jeigu ryšys neužmezgamas, pasirinkite **„Next“** (Sekantis) ir paspauskite mygtuką . Baigę Pradinių nustatymų procedūrą, pereikite prie skyrelio „Belaidis tinklas“ 33psl. ir nustatykite įrenginio belaidžio tinklo ryšį.

10. Norėdami atnaujinti programinę įrangą, pasirinkite „Update now“ (Atnaujinti dabar) ir paspauskite mygtuką . Jeigu norite praleisti atnaujinimą, pasirinkite „Udate later“ (Atnaujinti vėliau) ir paspauskite mygtuką . Eikite prie 12 žingsnio.

| PASTABA |

- Jeigu praleidote tinklo nustatymą, taip pat turite praleisti ir programinės įrangos atnaujinimą.

11. Jeigu programinės įrangos atnaujinimas galimas, įrenginys atsisiunčia ir įdiegia atnaujinimus. Tai gali šiek tiek užtrukti. Jeigu programinės įrangos atnaujinimo nėra, pasirodo pranešimas „There are no new software updates for you to download. You already have the most up to date version.“ (Naujų programinės įrangos atnaujinimų nėra. Jūs jau turite įdiegę naujausią versiją). Tuomet paspauskite mygtuką . Pasirodo Televizoriaus ekrano formato (TV Aspect Ratio) ekranas.

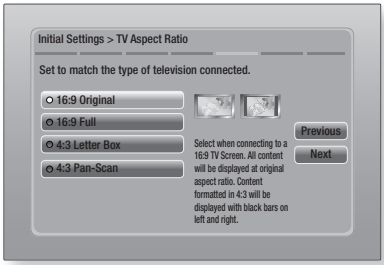
Initial Settings > TV Aspect Ratio
Set to match the type of television connected.
16:9 Original
16:9 Full
4:3 Letter Box
4:3 Pan-Scan
Previous
Next
Select when connecting to a 16:9 TV Screen. All content will be displayed at original aspect ratio. Content formatted in 4:3 will be displayed with black bars on left and right.

12. Spausdami ▲▼ mygtukus, pasirinkite jūsų ekraną atitinkantį formatą ir paspauskite mygtuką . Pasirinkite „Next“ (Sekantis) ir paspauskite mygtuką .
Jūs turite keturis pasirinkimus:

16:9 „Original“ (Originalus) – plačiaekraniams televizoriams. Rodo plačiaekranius vaizdus jų originaliu 16:9 formatu ir 4:3 formato vaizdus (senuoju, įprastiniu formatu) rodo 4:3 „pillar box“(„kolonos dėžutėje“) formatu, t.y. vaizdo kraštuose iš kairės ir dešinės bus matomos juodos juostos.

16:9 „Full“ (Per visą ekraną) – plačiaekraniams televizoriams. Rodo plačiaekranius vaizdus jų originaliu 16:9 formatu ir išplečia 4:3 formato vaizdus per visą 16:9 ekraną.

4:3 „Letter Box“ („Pašto dėžutė“) – senesniems, standarto analoginio signalo televizoriams. 4:3 formato vaizdus rodo per visą ekraną. 16:9 formato vaizdus rodo „pašto dėžutės“ formatu, tačiau išlaiko 16:9 formatą, nors vaizdo viršuje ir apačioje matomos juodos juostos.

4:3 „Pan-Scan“ – senesniems, standartinio analoginio signalo televizoriams. 4:3 formato vaizdus rodo per visą ekraną. 16:9 formato vaizdus rodo „Pan-Scan“ formatu, kuris užpildo ekraną, tačiau nukerta kairiąją ir dešiniąją vaizdo puses ir vertikaliai padidina vaizdą ties viduriu.

Initial Settings > Auto Sound Calibration
1/4
Connect the calibration microphone to the ASC IN jack and set up all speakers correctly, as shown, before starting.
Note: Please be aware that this process outputs a loud test sound that is needed for proper calibration.
Press Next to set the best speaker output level.
Press Skip to configure later.
Place calibration mic here
User
Previous
Next
Skip

13. Pasirodo Garso kalibravimo ekranas. Prijunkite ASC mikrofoną prie įrenginio ASC IN lizdo.

14. Paspauskite mygtuką ir pasirinkite mygtuką „Next“ (Sekantis). Garso kalibravimo funkcijos nustatymas trunka apie 3 minutes. Pasirinkite „Next“ ir paspauskite mygtuką .

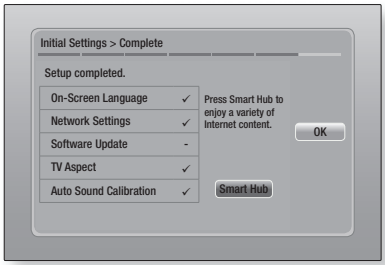

15. Pasirodo Nustatymų pabaigos ekranas. Patikrinkite, ar teisingi nustatymai. Pasirinkite „OK“ ir paspauskite mygtuką . Pasirodo Pradžios ekranas.

| **PASTABA** |

- Jeigu norite grįžti į Pradinių nustatymų ekraną ir atlikti pakeitimus, pasirinkite „Reset“(Nustatyti iš naujo). (Žiūrėkite 24 psl.)
- Jeigu naudojate HDMI laidą tam, kad prijungti įrenginį prie su „Anynet+“ (HDMI-CEC) suderinamo SAMSUNG televizoriaus ir
  1) tiek televizoriuje, tiek įrenginyje nustatėte „Anynet+“ (HDMI-CEC) funkcijos reikšmę „ON“ (įjungta) ir
  2) televizoriuje nustatėte įrenginio palaikomą kalbą, įrenginys automatiškai pasirinks šią kalbą, kaip pageidaujamą.

Pradžios ekranas

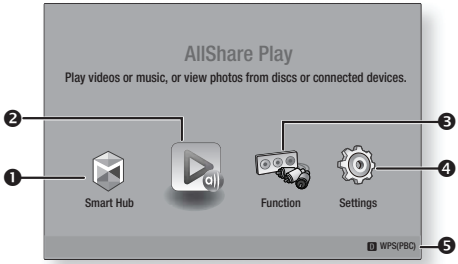

❶	**Išmanusis prievadas „Smart Hub“.** Paleidžiamas „Smart Hub“, kuris leidžia jums pasiekti „YouTube“, žaidimus ir kitas programas.
❷	**„AllShare Play“.** Skirta vaizdo įrašų, nuotraukų ar muzikinio turinio atkūrimui iš disko, USB, kompiuterio ar mobiliųjų įrenginių.
❸	**Funkcija.** Pasirenka garso/vaizdo įvesties šaltinį.
❹	**Nustatymai.** Nustato įvairias funkcijas pagal jūsų poreikius.
❺	Rodo jūsų nuotolinio valdymo pulto spalvotus mygtukus, kuriuos jūs galite paspausti ir prieiti prie funkcijų.

- Parametro pasirinkimas Pradžios ekrane.

1. Norėdami pasirinkti parametrą Pradžios ekrane, mygtukais ◄► stumkite žymeklį, kol išryškės jūsų pasirinktas parametras, tada paspauskite mygtuką.

Prieiga prie Nustatymų ekrano

1 . Pradžios ekrane pasirinkite „Settings“ (Nustatymai) ir paspauskite mygtuką . Pasirodo Nustatymų ekranas.

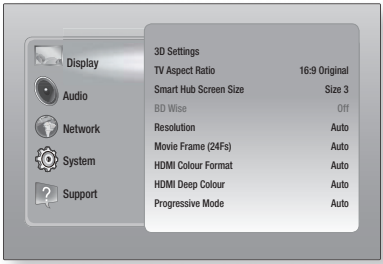

2 . Norėdami įeiti į Nustatymų ekrano meniu, vidinius meniu ir parametrus, vadovaukitės toliau pateikiamomis nuotolinio valdymo pulto iliustracijomis.

| PASTABA |

- Jeigu įrenginys paliekamas sustabdymo režime ilgiau nei 5 minutėms neatliekant jokių veiksmų, televizoriaus ekrane automatiškai pasirodys ekrano užsklanda. Palikus grotuvą ekrano užsklandos režime ilgiau nei 20 minučių, automatiškai išsijungs įrenginio maitinimas.

Nustatymų meniu naudojami Nuotolinio valdymo mygtukai

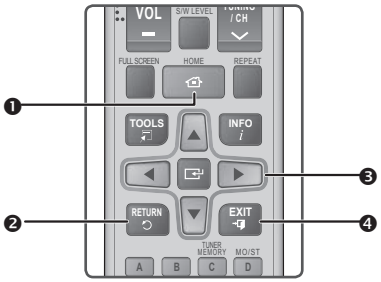

❶	**HOME** mygtukas : Paspauskite, jei norite grįžti į Pradžios ekraną.
❷	**RETURN** mygtukas: Grįžti į prieš tai buvusį meniu.
❸	**(Įvesties) / DIRECTION mygtukas :** • ▲▼◄► mygtukais judinamas žymeklis arba pasirenkamas norimas punktas. • Paspaudus mygtuką, bus aktyvuota pasirinkta funkcija arba patvirtintas nustatymo parametras.
❹	**EXIT** mygtukas : Paspauskite norėdami išeiti iš dabartinio meniu.

| PASTABA |

- Šis mygtukas , esantis įrenginio priekiniame skydelyje, gali būti naudojamas tokioms pačioms funkcijoms, kaip ir mygtukas , esantis nuotolinio valdymo pulte.

Išsami informacija apie funkcijas

Ekrane pateikiama išsami informacija apie kiekvieną Nustatymų meniu funkciją, meniu punktą ir individualų parametrą. Norėdami peržiūrėti šią informaciją, mygtukais ▲▼◄► pasirinkite norimą funkciją, meniu punktą ar parametrą. Paaiškinamoji informacija paprastai pasirodo dešinėje ekrano pusėje. Kitame puslapyje pateikiamas trumpas aprašymas apie kiekvieną Nustatymų funkciją. Papildoma informacija apie kai kurias funkcijas taip pat pateikiama šios instrukcijos Priede.

Nustatymų meniu funkcijos

Vaizdas	**3D nustatymai**	Nustato su 3D susijusias funkcijas. ✓ **3D Blu-ray peržiūros režimas**: Pasirinkite, jeigu pageidaujate 3D režime peržiūrėti Blu-ray diską su 3D turiniu. Jeigu 3D režime pereisite į Pradžios ar Išmaniojo prievado pradžios režimą, prietaisas automatiškai persijungs į 2D režimą. ✓ **Ekrano dydis:** Įveskite prie prietaiso prijungto televizoriaus ekrano dydį. Prietaisas automatiškai sureguliuos 3D išvestį pagal televizoriaus ekrano dydį.
	Televizoriaus ekrano formatas	Leidžia sureguliuoti prietaiso išvesties parametrus pagal televizoriaus ekrano dydį. Ekrano dydžio parametrai aprašyti 25 psl., 12 žingsnyje.
	Išmaniojo prievado ekrano dydis	Leidžia pasirinkti Išmaniojo prievado ekrano optimalų dydį.
	„BD Wise“ funkcija	„BD Wise“ – tai SAMSUNG kompanijos sukurta naujausia prietaisų sujungimo tarpusavyje funkcija. Sujungus tarpusavyje SAMSUNG prietaisus ir prijungus juos HDMI kabeliu prie SAMSUNG televizoriaus per „BD Wise“ funkciją, prietaisas automatiškai nustato optimaliausią Blu-ray/DVD vaizdo raišką ir kadrų dažnį.
	Raiška	Leidžia nustatyti išvedamo HDMI vaizdo signalo raišką į Automatinę, **1080p, 1080i, 720p, 480p**. Prijungus kompozitinį laidą, palaikoma tik 480i raiška. Skaičiai rodo vaizdo eilučių kadre skaičių. Raidės „i“ ir „p“ atitinkamai nurodo pakaitinę („i“ – angl. „interlace“) ir progresinę („p“ – angl. „progressive“) skleistinę. Kuo daugiau kadre eilučių, tuo geresnė vaizdo kokybė.
	Filmo kadrų dažnis (24kps)	Nustačius filmų kadrų dažnio (24kps) funkciją į Automatinį režimą, galima automatiškai suderinti prietaiso HDMI vaizdo išvestį 24 kadrams per sekundę, taip išgaunant geresnę vaizdo kokybę. • Šia funkcija galite mėgautis tik tuo atveju, jeigu jūsų televizorius palaiko 24kps dažnį. • Šis meniu gali būti pasirenkamas tik esant HDMI išvesties raiškai 1080i arba 1080p.
	HDMI spalvų formatas	Galite optimizuoti spalvų nustatymą iš HDMI išvesties, kad jis atitiktų prijungto prietaiso (televizoriaus, monitoriaus ir pan.) galimybes.
	HDMI sodrių spalvų režimas („Deep Color“)	Galite nustatyti išvedamą iš HDMI OUT išvesties vaizdą sodresnių spalvų režimu („Deep Colour“). Ši funkcija leidžia atkurti sodresnes vaizdo spalvas.
	Progresinis režimas	Pasirinkus jį, prietaisas automatiškai nustato geriausią žiūrimo DVD disko vaizdo kokybę.

Garsas	**Garsiakalbių nustatymai**	Jūs galite nustatyti garsiakalbių parametrus.
	Ekvalaizeris	Leidžia jums rankiniu būdu sukonfigūruoti Ekvalaizerio nustatymus.
	Išmanusis garsumas	Leidžia nustatyti prietaisą taip, kad garsumas išlieka stabilus tuomet, kai ekrane keičiasi scena arba kai perjungiamas kanalas.
	Garsiakalbio pasirinkimas	Leidžia pasirinkti, kuris garsiakalbis– televizoriaus ar namų kino sistemos – bus aktyvus.
	Garso sugrįžimo kanalas	Leidžia nukreipti garsą iš televizoriaus į namų kino sistemos garsiakalbius. Reikia HDMI kabelio ir televizoriaus, suderinamo su garso sugrįžimo kanalu (GSK). • Kai garso sugrįžimo kanalas aktyvuotas, prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI kabeliu. Šiuo atveju optinė įvestis neveikia. • Kai garso sugrįžimo kanalas nustatytas į automatinį režimą, prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI kabeliu. Šiuo atveju GSK ir optinė įvestis parenkami automatiškai.
	Skaitmeninė išvestis	Leidžia nustatyti skaitmeninę išvestį taip, kad ji atitiktų garso ir vaizdo imtuvo, prijungto prie prietaiso, galimybes. Daugiau informacijos skaitykite skaitmeninės išvesties skyriaus lentelėje (žr. 63 psl.).
	Dinaminio diapazono valdymas	Leidžia valdyti „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir „Dolby True HD“ garso dinaminį diapazoną. ✓ **Automatinis režimas:** Automatiškai valdomas „Dolby TrueHD“ garso dinaminis diapazonas remiantis „Dolby TrueHD“ garso takelio informacija. Taip pat įjungia „Dolby Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garso dinaminio diapazono valdymą. ✓ **Išjungta:** Dinaminis diapazonas neglaudinamas, ir jūs girdite originalų garsą. ✓ **Įjungta:** Įjungiamas dinaminio diapazono valdymas visiems trims „Dolby“ formatams. Tylesni garsai pagarsinami, o garsesni – patildomi.
	Garso sinchronizavimas	Prijungus prietaisą prie skaitmeninio televizoriaus, leidžia pakoreguoti garso vėlavimą taip, kad garsas sutaptų su vaizdu. Galima nustatyti vėlavimą nuo 0 iki 300 milisekundžių.

Tinklas	**Tinklo nustatymas**	Daugiau informacijos apie Tinklo nustatymus ir tinklo funkcijas skaitykite 32 psl. „Tinklas ir internetas“.
	Tinklo būsena	Leidžia patikrinti, ar yra tinklo ryšys ir internetas.

	„AllShare“ funkcijos nustatymai	Leidžia išoriniams prietaisams, tokiems kaip išmanieji telefonai, prisijungti prie prietaiso ir peržiūrėti jų turinį arba valdyti prietaisą.
	„BD-Live“ funkcijos nustatymai	Galite mėgautis gausybe interaktyvių „BD-Live“ paslaugų, kurias per tinklą suteikia diskų gamintojai, arba šią prieigą riboti ar uždrausti.
Sistema	**Pradiniai nustatymai**	Leidžia pakartotinai atlikti Pradinių nustatymų procedūrą (plačiau apie tai žr. 24 psl.).
	„Anynet+“ funkcija (HDMI-CEC)	„Anynet+“ funkcija leidžia jums susieti kitus SAMSUNG įrenginius, palaikančius „Anynet +“ funkciją, ir patogiai juos valdyti vieninteliu nuotolinio valdymo pultu. Kad galėtumėte valdyti šią funkciją, HDMI kabeliu prijunkite šį prietaisą prie SAMSUNG televizoriaus.
	Prietaisų tvarkyklė	Prie USB jungties, esančios prietaiso priekinėje dalyje, galite prijungti belaidę USB klaviatūrą arba pelę. ✓ **Klaviatūros nustatymai:** Leidžia sukonfigūruoti belaidę USB klaviatūrą, prijungtą prie prietaiso. ✓ **Pelės nustatymai:** Leidžia sukonfigūruoti belaidę pelę, prijungtą prie prietaiso. Pelę galite naudoti naršymui po prietaiso meniu lygiai taip pat, kaip naudojate pelę dirbdami su kompiuteriu. ▪ Norėdami naudotis pele naršydami po prietaiso meniu: 1. Prijunkite prie prietaiso USB pelę. 2. Spragtelėkite pirminį mygtuką, kurį pasirinkote Pelės nustatymuose. Pasirodys įprastinis meniu. 3. Sprangtelėkite ant pageidaujamų meniu parametrų. | PASTABA | ▸ Norėdami sužinoti apie suderinamas USB HID klaviatūras ir peles, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.samsung.com. ▸ Kai kurie HID klaviatūrų klavišai gali neveikti. ▸ Laidinės USB klaviatūros nepalaikomos. ▸ Gali būti nepalaikomos kai kurios programos. ▸ Jeigu belaidė HID klaviatūra neveikia dėl trukdžių, padėkite ją arčiau prietaiso.

	Kalba	Galite pasirinkti norimą Pradžios meniu, disko meniu, subtitrų ir kt. kalbą. • Pasirinktoji disko meniu, disko įgarsinimo ar subtitrų kalba galima tik tuo atveju, jei ji yra įrašyta diske.
	Apsauga	Pradinis nustatytas slaptažodis yra 0000. Jeigu nenustatėte savo slaptažodžio, įveskite pradinį PIN ir įeikite į apsaugos funkciją. ✓ **BD Tėvų kontrolės lygis:** Neįvedus PIN, neleidžia peržiūrėti tų Blu-ray diskų, kurių įvertinimo lygis sutampa arba yra aukštesnis už nustatytą lygį, kurį įvedėte. ✓ **DVD Tėvų kontrolės lygis:** Neįvedus PIN, neleidžia peržiūrėti tų DVD diskų, kurių įvertinimo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą lygį. ✓ **PIN pakeitimas:** Pakeiskite 4 skaičių slaptažodį, naudojamą prieigai prie saugumo funkcijų. ✓ Jeigu pamiršote PIN: **1.** Išimkite diską arba USB laikmeną. **2.** Nuspauskite ir palaikykite ■ mygtuką priekiniame skydelyje 5 sekundes ar ilgiau. Bus atstatyti visi gamykliniai nustatymai. | **PASTABA** | ▸ Atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
	Bendrieji nustatymai	Jūs galite nustatyti meniu skaidrumą ir laiko juostą. ✓**Laiko juosta:** Galite nustatyti savo vietovės laiko juostą. ✓**Meniu skaidrumas:** Galite pakoreguoti meniu lango skaidrumą.
Palaikymas	**Programinės įrangos atnaujinimas**	Daugiau informacijos apie Programinės įrangos atnaujinimo funkciją skaitykite „Programinės įrangos atnaujinimas“, 37 psl.
	Susisiekite su SAMSUNG	Pateikiama kontaktinė informacija, jeigu jums iškiltų klausimų ar problemų naudojantis šiuo gaminiu.
	Nuotolinis tvarkymas	Ši įjungta funkcija, leidžia SAMSUNG skambučių centro specialistams nuotoliniu būdu nustatyti ir pataisyti problemas, susijusias su šiuo prietaisu. Kad funkcija veiktų, būtinas interneto ryšys. Nuotolinio tvarkymo paslauga gali būti teikiama ne visose šalyse.
	Nustatymas iš naujo	Visi nustatymai bus nustatyti į pradinius, išskyrus tinklo ir lšmaniojo prievado nustatymus. Pradinis nustatytas apsaugos slaptažodis yra 0000.

Tinklas ir internetas

Prijungę prietaisą prie tinklo, galėsite naudotis tokiomis tinklo programomis ir funkcijomis, kaip Išmanusis prievadas ir BD-LIVE, taip pat per tinklą atnaujinti programinę įrangą. Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie interneto paslaugų ir jomis naudotis, skaitykite šios instrukcijos skyriuje apie Interneto paslaugas, 56-58 psl. Toliau pateikiami nurodymai, kaip sukonfigūruoti tinklo ryšį.

Tinklo ryšio nustatymas

Prieš pradėdami konfigūracijos procedūrą, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju ir sužinokite, ar jūsų IP adresas yra statinis ar dinaminis. Jei jis dinaminis, o jūsų tinklas yra kabelinis arba belaidis, rekomenduojame naudoti automatinį nustatymą, kuris aprašytas toliau. Jeigu jungiatės prie kabelinio tinklo, prijunkite prietaisą per LAN kabelinį arba SAMSUNG belaidį LAN adapterį (parduodamas atskirai) ir tada konfigūruokite nustatymus. Jeigu jungiatės prie belaidžio tinklo, prieš tai atjunkite kabelinio tinklo ryšį. Tinklo ryšio konfigūravimas atliekamas tokia tvarka:

1. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus ir tada paspauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite tinklą (Network) ir paspauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklo nustatymus (Network Settings) ir paspauskite ↵ mygtuką.
4. Pereikite prie kabelinio tinklo nustatymo nurodymų, pateikiamų toliau, arba belaidžio tinklo nustatymo nurodymų, pateikiamų 33 puslapyje.

Kabelinis tinklas

❑ **Kabelinis tinklas – Automatinis nustatymas**

Atlikę prieš tai aprašytus 1-3 žingsnius:

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite Start ir paspauskite ↵ mygtuką. Prietaisas aptinka kabelinį ryšį, patikrina tinklo jungtis ir prisijungia prie tinklo.

❑ **Kabelinis tinklas – Rankinis nustatymas**

Jei jūsų IP adresas yra statinis arba automatinė nustatymo procedūra nepavyksta, reikės sukonfigūruoti tinklo parametrus rankiniu būdu. Atlikę prieš tai aprašytus 1-3 žingsnius:

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite Start ir paspauskite ↵ mygtuką. Pasirodo tinklo būsenos ekranas. Prietaisas mėgina patikrinti tinklo ryšį, bet nesėkmingai.

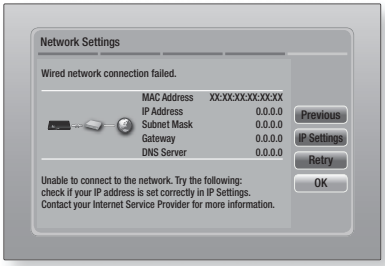

2. Pasirinkite dešinėje ekrano pusėje rodomus IP nustatymus ir paspauskite ↵ mygtuką. Pasirodo IP nustatymų ekranas.
3. Pasirinkite IP režimo lauką ir nustatykite į Rankinį.
4. Nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais įveskite tinklo parametrus. Pulto mygtukais ▲▼◄► pereikite nuo vieno įvesties lauko prie kito.

| PASTABA |

- Reikalingus parametrus galite sužinoti iš savo interneto paslaugų teikėjo. Taip pat šie parametrai yra daugelyje „Windows“ kompiuterių. Nurodymus „Tinklo parametrų gavimas“ skaitykite kitame puslapyje.

5. Baigus procedūrą, paryškinkite OK ir paspauskite ↵ mygtuką. Prietaisas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.

< Tinklo parametrų gavimas >

Tinklo nustatymo parametrus galite rasti daugelyje „Windows“ kompiuterių. Norėdami peržiūrėti šiuos parametrus, atlikite šiuos veiksmus:

• Kompiuteris su „Windows XP“ operacine sistema

1. Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite ant Tinklo piktogramos, esančios „Windows“ darbastalio apačioje, dešinėje pusėje.
2. Iššokusiame meniu spragtelėkite Būseną.
3. Pasirodžiusiame dialogo lange spragtelėkite Palaikymo kortelę.
4. Palaikymo kortelėje spragtelėkite Išsamios informacijos mygtuką.
5. Rodomi Tinklo nustatymai.

• Kompiuteris su „Windows 7“ operacine sistema

1. Spragtelėkite ant Tinklo piktogramos, esančios „Windows“ darbastalio apačioje, dešinėje pusėje.
2. Iššokusiame meniu spragtelėkite Tinklą ir Bendrąjį centrą.
3. Pasirodžiusiame dialogo lange spragtelėkite Vietos ryšį arba Belaidį tinklo ryšį, priklausomai nuo to, koks yra jūsų tinklo ryšys.
4. Palaikymo kortelėje spragtelėkite Išsamios informacijos mygtuką. Rodomi Tinklo nustatymai.

| **PASTABA** |

- Priklausomai nuo jūsų turimos „Windows“ versijos, informacija gali skirtis.

Belaidis tinklas

Jūs galite nustatyti belaidį ryšį trimis būdais:

- automatiniu
- rankiniu
- WPS(PBC)

Konfigūruojant belaidžio tinklo nustatymus, visi belaidžio tinklo įrenginiai, prijungti prie tinklo per šį prietaisą, arba per laidinį ryšį, bus atjungti.

❑ **Belaidis tinklas (bendrosios nuostatos) – Automatinis nustatymo būdas**

Atlikę 32 psl. skyriuje „Tinklo ryšio nustatymas“ aprašytus 1-3 žingsnius:

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite Start ir paspauskite ↵ mygtuką. Prietaisas ieško ir parodo galimų tinklų sąrašą.

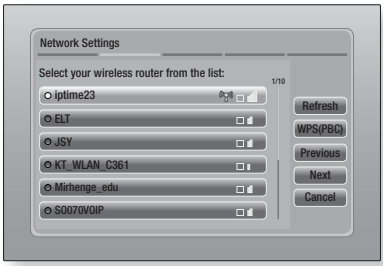

2. Pasirinkite norimą tinklą ir paspauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Toliau ir vėl paspauskite ↵ mygtuką.
4. Apsaugos ekrane įveskite savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides pasirinkite naudodami krypties mygtukus ir paspausdami ↵ mygtuką.
5. Baigus procedūrą, pasirinkite Toliau ekrano dešinėje. Prietaisas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.

| **PASTABA** |

- Jums reikėtų surasti savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę viename iš nustatymų ekranų, kuriuos naudojote nustatydami savo maršrutizatorių arba modemą.

❑ **Belaidis tinklas (bendrosios nuostatos) – Rankinis nustatymo būdas**

Jei jūsų IP adresas yra statinis arba automatinė nustatymo procedūra nepavyksta, reikės sukonfigūruoti tinklo parametrus rankiniu būdu. Prieš tai atlikite 32 psl. skyriuje „Tinklo ryšio nustatymas“ aprašytus 1-3 žingsnius.

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite Start ir paspauskite mygtuką. Prietaisas ieško ir parodo galimų tinklų sąrašą.
2. Pasirinkite norimą tinklą arba Pridėti papildomą tinklą ir paspauskite mygtuką.
3. Pasirinkite Toliau ir vėl paspauskite mygtuką.
4. Jeigu pasirinkote Pridėti papildomą tinklą, įveskite savo belaidžio maršrutizatoriaus, prie kurio reikia jungtis, pavadinimą. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides pasirinkite naudodami ▲▼◄► mygtukus ir paspausdami mygtuką. Pasirinkite Toliau ir vėl paspauskite mygtuką. Galite pasirinkti apsaugos tipą, tada pasirinkite Toliau ir vėl paspauskite mygtuką.
5. Apsaugos ekrane įveskite savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides pasirinkite naudodami ▲▼◄► mygtukus ir paspausdami mygtuką.
6. Pabaigę pasirinkite Toliau ekrano dešinėje pusėje ir tada paspauskite mygtuką.
7. Pasirodo tinklo būsenos ekranas. Prietaisas mėgina patikrinti tinklo ryšį, bet nesėkmingai.
8. Pasirinkite IP nustatymus ekrano dešinėje pusėje ir paspauskite mygtuką. Pasirodo IP nustatymų ekranas.
9. Pasirinkite IP režimo lauką ir nustatykite jį į Rankinį.
10. Nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais įveskite tinklo parametrus. Pulto mygtukais ▲▼◄► pereikite nuo vieno įvesties lauko prie kito.

| PASTABA |

- Reikalingus parametrus galite sužinoti iš savo interneto paslaugų teikėjo. Taip pat šie parametrai yra daugelyje „Windows“ kompiuterių. Nurodymus „Tinklo parametrų gavimas“ skaitykite 33 psl.

11. Baigus procedūrą, paryškinkite OK ir paspauskite mygtuką. Pasirodo Tinklo būsenos ekranas. Prietaisas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo. Pabaigus paryškinkite OK ir paspauskite mygtuką.

❑ **WPS(PBC)**

Vienas lengviausių būdų nustatyti prisijungimą prie belaidžio tinklo – PBC (WPS) funkcijos naudojimas. Jeigu jūsų belaidis maršrutizatorius turi PBC (WPS) mygtuką, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite Pradžios ekraną.
2. Paspauskite **MĖLYNĄ (D)** nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
3. Paspauskite maršrutizatoriaus PBC (WPS) mygtuką ir palaikykite 2 minutes. Prietaisas automatiškai priims visus tinklo nustatymo parametrus, reikalingus prisijungimui prie tinklo. Pasirodo Tinklo būsenos ekranas. Patikrinęs tinklo ryšį, prietaisas prisijungia prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“ funkcija

„Wi-Fi Direct“ funkcija leidžia prijungti „Wi-Fi Direct“ prietaisus prie šio įrenginio per „peer-to-peer“ tinklą nenaudojant belaidžio ryšio maršrutizatoriaus.

1. Įjunkite „Wi-Fi direct“ prietaisą ir aktyvuokite jo „Wi-Fi Direct“ funkciją.
2. Pradžios ekrane pasirinkite **„Settings“** (Nustatymai) ir paspauskite mygtuką .
3. Pasirinkite **„Network“** (Tinklas) ir paspauskite mygtuką .
4. Pasirinkite **„Wi-Fi Direct“** ir paspauskite mygtuką .
   Pasirodo „Wi-Fi Direct“ prietaisai, kuriuos galite prijungti.

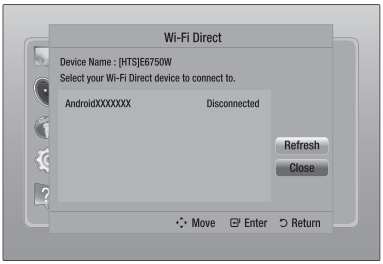

5. „Wi-Fi“ (Belaidis) ryšį galite sukurti trimis būdais:
   - Per „Wi-Fi“ prietaisą.
   - Per įrenginį, naudojant PBC.
   - Per įrenginį, naudojant PIN.

   Kiekvienas būdas aprašomas žemiau.

Per „Wi-Fi“ prietaisą

1. „Wi-Fi“ prietaise sekite nurodomą procedūrą kito „Wi-Fi Direct“ įrenginio prijungimui. Instrukcijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
2. Baigus procedūrą, TV ekrane turėtų pasirodyti pranešimas apie tai, kad „Wi-Fi Direct“ palaikantis įrenginys paprašė prisijungimo. Pasirinkite OK ir prieigos suteikimui paspauskite mygtuką .
3. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas apie prisijungimą („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą, kaip prisijungusį.

Per įrenginį, naudojant PBC

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite prijungti prie įrenginio ir paspauskite mygtuką . Pasirodo pranešimas „PBC/PIN“.
2. Pasirinkite **„PBC“** ir paspauskite mygtuką . Pasirodo pranešimas „PBC“.
3. Per dvi minutes paspauskite „Wi-Fi Direct“ prietaiso **PBC** mygtuką.
4. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas apie prisijungimą („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ prietaiso ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą, kaip prisijungusį.

Per įrenginį, naudojant PIN

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite prijungti prie įrenginio ir paspauskite mygtuką . Pasirodo pranešimas „PBC/PIN“.
2. Pasirinkite „PIN“, ir paspauskite mygtuką . Pasirodo pranešimas „PIN“.
3. Įsiminkite pranešime rodomą PIN kodą ir įveskite jį į atitinkamą „Wi-Fi Direct“ prietaiso, kurį norite prijungti, laukelį.

4. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas apie prisijungimą („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ prietaiso ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą, kaip prisijungusį.

| PASTABA |

- Naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją, laidinio ar belaidžio tinklo ryšys yra nutraukiamas.

„Soft AP“ funkcija

„Soft AP“ funkcija leis jums per įrenginį prijungti kitus „Wi-Fi“ prietaisus prie savo tinklo ir leisti jų prieigą prie interneto.
Tam reikia sukurti saugumo raktą, kurį privalote įvesti į kitus „Wi-Fi“ prietaisus, kai jungiate juos prie tinklo.

1. Pradžios ekrane pasirinkite „Settings“ (Nustatymai) ir paspauskite mygtuką .
2. Pasirinkite **„Network“** (Tinklas) ir paspauskite mygtuką .
3. Pasirinkite **„Soft AP“** ir paspauskite mygtuką .
4. Pasirinkite **„On“** (Įjungta) arba **„Off“** (Išjungta) ir paspauskite mygtuką .

< „Soft AP“ saugumo rakto nustatymas >

1. „Soft AP“ funkcijos ekrane pasirinkite „Security Key“ (Saugumo raktas) ir paspauskite mygtuką . Pasirodo Saugumo rakto ekranas.
2. Saugumo rakto ekrane įveskite saugumo raktą. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus. Įvesdami raides, mygtukais ▲▼◄► pasirinkite raidę ir paspauskite mygtuką .
3. Kai baigsite, naudodami ▲▼◄► mygtukus pereikite prie ekrano apačioje esančio mygtuko **DONE** (Baigta) ir paspauskite mygtuką .

Jungdami „Wi-Fi“ prietaisą pagal šio prietaiso jungimo procedūrą, į atitinkamą laukelį privalote įvesti savo sukurtą saugumo raktą.

„AllShare“ funkcijos nustatymai

„AllShare“ funkcijos ekranas rodo prie tinklo prisijungusių „AllShare“ funkciją palaikančių prietaisų ir jų IP adresų sąrašą. Šiame ekrane galima leisti prietaisams pasiekti įrenginį, uždrausti prieigą prie jo arba ištrinti prietaisą iš „AllShare“ sąrašo.

1. Pradžios ekrane pasirinkite „Settings“ (Nustatymai) ir paspauskite mygtuką .
2. Pasirinkite **„Network“** (Tinklas) ir paspauskite mygtuką .
3. Pasirinkite **„AllShare Settings“** („AllShare“ nustatymai) ir paspauskite mygtuką .
4. Pasirenkite prietaisą ir paspauskite mygtuką . Pasirodo pranešimas „AllShare Settings“ („AllShare“ nustatymai).
5. Pasirinkite „Allow“ (Leisti), „Deny“ (Drausti) arba „Delete from List“ (Ištrinti iš sąrašo) ir paspauskite mygtuką .

„AllShare“ nustatymų ekrane rodomi tik tie įrenginiai, su kuriais užmegztas tinklo ryšys. Daugiau apie „AllShare“ įrenginius ir jų sujungimą į bendrą tinklą skaitykite 39~40 psl.

Programinės įrangos atnaujinimas

Programinės įrangos atnaujinimo meniu leidžia jums atnaujinti šio prietaiso programinę įrangą, tokiu būdu pagerinant prietaiso veikimą ir praplečiant paslaugų sąrašą.

- Jokiu būdu neišjunkite prietaiso rankiniu būdu, kai vyksta atnaujinimo procesas.

1. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus ir tada paspauskite mygtuką.
2. Pasirinkite Palaikymą ir paspauskite mygtuką.
3. Pasirinkite Įrangos atnaujinimą ir paspauskite mygtuką.
4. Pasirinkite vieną iš šių būdų:
   - **atnaujinimą per internetą**
   - **atnaujinimą per USB**
   - **atnaujinimą per diską**
   - **atnaujinimą per atsiųstus duomenis**
   - **atnaujinimą per budėjimo režimą**
5. Paspauskite mygtuką. Toliau pateikiami nurodymai, skirti kiekvienam programinės įrangos atnaujinimo būdui.

| PASTABA |

- Atnaujinimas baigtas, kai prietaisas pats išsijungia ir vėl įsijungia.
- „SAMSUNG Electronics“ neatsako už prietaiso gedimą, įvykusį dėl netinkamo interneto ryšio ar vartotojo neatsargaus elgesio programinės įrangos atnaujinimo metu.
- Norėdami atšaukti atnaujintos programinės įrangos versijos siuntimo procesą, paspauskite mygtuką.

Atnaujinimas per internetą

Norint pasinaudoti šia funkcija, prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.

1. Pasirinkite Internetas ir paspauskite mygtuką. Pasirodo pranešimas apie prisijungimą prie serverio.
2. Jei yra nauja programinės įrangos versija, kurią galima atsisiųsti, iššoks pranešimas su būsenos juosta ir prasidės siuntimas.
3. Kai atsiuntimas baigtas, pasirodys Programinės įrangos atnaujinimo užklausos langas, kuriame nurodyti trys variantai: Atnaujinti dabar, Atnaujinti vėliau ar Neatnaujinti.
4. Pasirinkus Atnaujinti dabar, prietaisas atnaujina programinę įrangą, automatiškai išsijungia ir tada įsijungia.
5. Jeigu per minutę nepasirenkate jokio varianto arba pasirenkate Atnaujinti vėliau, prietaisas išsaugo atnaujinimus. Jūs galite atnaujinti programinę įrangą vėliau naudodamiesi atnaujinimo per atsiųstus duomenis funkcija.
6. Jeigu pasirenkate Neatnaujinti, prietaisas nutraukia programinės įrangos atnaujinimo procedūrą.

Atnaujinimas per USB

1. Apsilankykite interneto svetainėje www.samsung.com.
2. Puslapio viršutinėje dešinėje pusėje spragtelėkite PALAIKYMAS.
3. Įveskite į paieškos laukelį prietaiso modelio numerį ir spragtelėkite Rasti gaminį.
4. Spragtelėkite puslapio centre, po Siuntinių antrašte Atsisiųsti.
5. Spragtelėkite puslapio centre Mikroprogramininė įranga.
6. Spragtelėkite ZIP piktogramą, esančią Failų skiltyje, puslapio dešinėje pusėje.
7. Iššokusiame lange, kuris pasirodo su pranešimu apie siuntimą, spragtelėkite OK ir išsaugokite mikroprogramininės įrangos failą savo kompiuteryje.
8. Išarchyvuokite ZIP failą kompiuteryje. Turite sukurti vieną aplanką su tokiu pačiu pavadinimu, kaip ZIP failas.
9. Nukopijuokite aplanką į USB atmintinę.
10. Patikrinkite, ar į prietaisą neįdėtas joks diskas, tada prijunkite USB atmintinę prie prietaiso USB jungties.
11. Prietaiso meniu pereikite prie Nustatymai > Palaikymas > Programinės įrangos atnaujinimas.
12. Pasirinkite Atnaujinimą per USB.

| PASTABA |

- Atnaujinant programinę įrangą per USB jungtį, prietaise neturi būti jokio disko.
- Kai atnaujinimas baigtas, įeikite į Programinės įrangos atnaujinimo meniu ir patikrinkite informaciją apie programinę įrangą.
- Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite prietaiso – jis gali sugesti.
- Programinės įrangos atnaujinimas per USB jungtį galimas tik naudojant USB atmintinę.

Atnaujinimas per diską

1. Apsilankykite interneto svetainėje www.samsung.com.
2. Puslapio viršutinėje dešinėje pusėje spragtelėkite PALAIKYMAS.
3. Įveskite į paieškos laukelį prietaiso modelio numerį ir spragtelėkite Rasti gaminį.
4. Spragtelėkite puslapio centre, po Siuntinių antrašte Atsisiųsti.
5. Spragtelėkite puslapio centre Mikroprograminė įranga.
6. Spragtelėkite ZIP piktogramą, esančią Failų skiltyje, puslapio dešinėje pusėje.
7. Iššokusiame lange, kuris pasirodo su pranešimu apie siuntimą, spragtelėkite OK ir išsaugokite mikroprograminės įrangos failą savo kompiuteryje.
8. Išarchyvuokite ZIP failą kompiuteryje. Turite sukurti vieną .RUF failą.
9. Įrašykite failą į diską. Mes rekomenduojame naudoti CD-R arba DVD-R diską.
10. Prieš išimdami diską iš kompiuterio, jį užbaikite.
11. Įdėkite diską į prietaisą.
12. Prietaiso meniu pereikite prie Nustatymai > Palaikymas > Programinės įrangos atnaujinimas.
13. Pasirinkite Atnaujinimą per diską.

| PASTABA |

- Kai atnaujinimas baigtas, įeikite į Programinės įrangos atnaujinimo meniu ir patikrinkite informaciją apie programinę įrangą.
- Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite prietaiso – jis gali sugesti.

Atnaujinimas per atsiųstus duomenis

Ši funkcija leidžia atnaujinti programinę įrangą naudojant failą, kurį prietaisas atsisiuntė anksčiau, tačiau jūs nusprendėte įdiegti jį vėliau.

1. Jeigu atsisiuntėte atnaujintą programinės įrangos versiją, jūs matysite jos numerį dešinėje pusėje nuo Atnaujinimo per atsiųstus duomenis.
2. Pasirinkite Atnaujinimą per atsiųstus duomenis ir paspauskite mygtuką.
3. Prietaisas rodo pranešimą, klausiantį jūsų, ar norite atnaujinti programinę įrangą. Pasirinkite Taip. Prietaisas ima atnaujinti įrangą.
4. Atnaujinimas baigtas, kai prietaisas pats išsijungia ir vėl įsijungia.

| PASTABA |

- Kai atnaujinimas baigtas, įeikite į Programinės įrangos atnaujinimo meniu ir patikrinkite informaciją apie programinę įrangą.
- Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite prietaiso – jis gali sugesti.

Atnaujinimas per budėjimo režimą

Jūs galite nustatyti Atnaujinimo per budėjimo režimą funkciją, kad prietaisas atsisiųstų naują programinės įrangos versiją būdamas budėjimo režime. Budėjimo režime prietaisas yra išjungtas, tačiau interneto ryšys veikia, todėl prietaisas gali atsisiųsti atnaujintą programinės įrangos versiją tuo metu, kai jūs prietaisu nesinaudojate.

1. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite Atnaujinimą per budėjimo režimą, tada paspauskite mygtuką.
2. Pasirinkite Įjungta arba Išjungta. Jeigu pasirinkote Įjungta, prietaisas, būdamas Budėjimo režime, automatiškai atsisiųs atnaujintą programinę įrangą, kai maitinimas išjungtas. Po atsisiuntimo įjungus prietaisą, pasirodys pranešimas, klausiantis, ar norite įdiegti atnaujintą programinę įrangą.

| PASTABA |

- Norint pasinaudoti šia funkcija, prietaisas turi būti prijungtas prie interneto.
- Jeigu ši funkcija nepasirodo, jūs galite atnaujinti vėliausią įrangos versiją ir ja naudotis.

Jūsų įsigytas Blu-ray prietaisas, naudodamas „AllShare" atkūrimo funkciją, gali atkurti turinį, įrašytą į diską ir USB atmintinę, taip pat turinį, esantį jūsų kompiuteryje, su DLNA suderinamame mobiliajame telefone arba prijungtame prie tinklo įrenginyje. Daugiau informacijos apie „AllShare" atkūrimo funkciją skaitykite 42 psl.

„AllShare" atkūrimo ekranas

Norėdami įeiti į „AllShare" atkūrimo ekraną, pasirinkite Pagrindiniame ekrane esančią „AllShare" atkūrimo piktogramą ir paspauskite mygtuką.

„AllShare" atkūrimo ekrano naudojimas

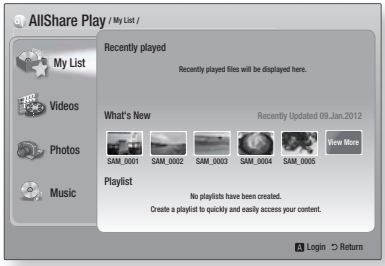

Kai pasirodo „AllShare" atkūrimo ekranas, jame galite matyti Mano sąrašą ir kairėje pusėje - turinio rūšių sąrašą: vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Dešinėje pusėje pagal pradinius nustatymus rodomas Mano sąrašo turinys: neseniai ar vėliausiai atkurtų, peržiūrėtų ar klausytų failų sąrašas ir vėliausias grojaraštis. Jeigu dar neatkūrėte ir neperžiūrėjote jokių įrašų ar nesudarėte grojaraščio, ši vieta bus tuščia.

❑ Mano sąraše esančių įrašų atkūrimas

Norint atkurti Mano sąraše rodomus įrašus, šių įrašų šaltinis turi būti prijungtas prie šio prietaiso. Jeigu neseniai peržiūrėtos Mano sąrašo nuotraukos yra įrašytos į DVD diską, šis diskas turi būti įdėtas į prietaisą. Norėdami atkurti ar peržiūrėti Mano sąrašo įrašus, turite atlikti vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

- Mygtukais ◄► pasirinkite įrašą, kurį norite peržiūrėti ar atkurti, ir tada paspauskite mygtuką. Jei norite peržiūrėti ar atkurti kitą įrašą, paspauskite mygtuką **RETURN** (↩) ir tada pakartokite pirmajame sakinyje aprašytą veiksmą.
- Mygtukais ◄► pasirinkite įrašą, paspauskite Įrankių mygtuką **TOOLS**, atidarykite Įrankių meniu, pasirinkite Atkurti ir tada paspauskite mygtuką. Jei norite peržiūrėti ar atkurti kitą įrašą, paspauskite mygtuką **RETURN** (↩) ir tada pakartokite pirmajame sakinyje aprašytą veiksmą.

❑ Vaizdo įrašų, nuotraukų peržiūra, muzikos įrašų atkūrimas

1. Patikrinkite, kad turinio, kurį norite atkurti ar peržiūrėti, šaltinis būtų prijungtas prie prietaiso.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite vaizdo įrašą, nuotraukas ar muziką ir paspauskite mygtuką. Dešinėje pusėje paryškinamas pirmasis šaltinio pasirinkimas.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite turinio šaltinį ir paspauskite mygtuką.

| PASTABA |

- Kiekvienai turinio rūšiai gali būti rodomi skirtingi šaltiniai.

4. Apie tai, kaip valdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos įrašų atkūrimą, skaitykite:
   - Vaizdo įrašų peržiūros valdymas – 44 psl.
   - Muzikos įrašų atkūrimo valdymas – 46 psl.
   - Nuotraukų peržiūra ir Įrankių meniu naudojimas esant paryškintam failui – 49~51 psl.

| PASTABA |

- Priklausomai nuo to, kaip ir kada jūs prijungiate turinio šaltinį prie prietaiso, ir nuo turinio rūšies, prietaisas gali rodyti skirtingus įrašų atkūrimo pradžios ekranus. Apie alternatyvius įrašų atkūrimo būdus skaitykite:
  - Failų, esančių USB laikmenoje arba „iPod"/„iPhone", atkūrimas – 40 psl.
  - Komercinių diskų su vaizdo įrašais atkūrimas – 41 psl.
  - Komercinių diskų su garso įrašais atkūrimas – 41 psl.
  - Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas – 42 psl.

Failų, esančių USB laikmenoje arba „iPod“/„iPhone“, atkūrimas

Jūs galite atkurti daugialypės terpės failus, esančius prijungtoje USB atmintinėje.

1. Kai prietaisas išjungtas, prijunkite prie jo USB atmintinę arba „iPod“/„iPhone“.
2. Įjunkite prietaisą. Pasirodo Pagrindinis ekranas. Jame pasirinkite „AllShare“ atkūrimas > Vaizdo įrašai, nuotraukos, muzika > Prijungtas įrenginys, ir tada paspauskite mygtuką.

ARBA

1-1. Kai prietaisas įjungtas, prijunkite prie jo USB atmintinę arba „iPod“/„iPhone“.

2-1. Pasirodžius apačioje parodytam ekranui, mygtukais ▲▼ pasirinkite turinį, kurį norite peržiūrėti ar atkurti, ir tada paspauskite mygtuką.

| PASTABA |

- Nors prietaisas parodys visus galimus aplankus, tačiau bus rodomi tik tos rūšies failai, kurią jūs pasirinkote 2 ar 2-1 žingsnyje. Pavyzdžiui, jeigu jūs pasirinkote muziką, jūs matysite tik muzikos failus. Šį pasirinkimą galite pakeisti naudodami „AllShare“ atkūrimo funkciją.

3. Rodomas tos rūšies turinys, kurį jūs pasirinkote prijungtajame įrenginyje. Priklausomai nuo turinio sutvarkymo formos, jūs matysite arba aplankus, arba atskirus failus, arba viską kartu.
4. Nuotolinio valdymo pulto mygtukais ▲▼◄► pasirinkite norimą atkurti turinį. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį ir tada paspauskite mygtuką. Norėdami atkurti failą, pasirinkite jį ir tada paspauskite mygtuką.
5. Paspauskite mygtuką **RETURN** (↩), jeigu norite išeiti iš aplanko arba sugrįžti į pagrindinį ekraną.

| PASTABA |

- Kad nesugadintumėte USB įrenginio atminties, turite ją atjungti saugiai, atlikdami „Saugaus USB šalinimo“ funkciją. Paspauskite Pradžios mygtuką **HOME** ir grįžkite į Pradžios meniu, pasirinkite **GELTONĄ (C)** mygtuką ir tada paspauskite mygtuką.
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų meniu nepalaiko „iPod“ ar „iPhone“.
- Televizoriuje pasirodys tik atkūrimo ekranas. Kiti „iPod“ ekranai matomi tik „iPod“ grotuve.

„iPod“/„iPhone“ modeliai, kuriuos galima naudoti kartu su šiuo prietaisu

„iPod touch“ – 3/2/1 kartos
„iPod“ klasikinis /„iPod“ su vaizdu
„iPod“ su stotelės jungtimi
„iPod“ su valdymo ratuku **„Click Wheel“**
„iPod nano“ – 5/4/3/2 kartos
„iPhone 4S“ / „iPhone 4“
„iPhone 3GS“ / „iPhone 3G“ /„iPhone“

Funkcijų ekranas

Šiame Funkcijų ekrane jūs galite pasirinkti garso ir/arba vaizdo įvesties šaltinį, kurį norėtumėte peržiūrėti arba klausyti.

| PASTABA |

- Taip pat jūs galite keisti šaltinius spausdami Funkcijų mygtuką (Function) viršutiniame dešiniajame nuotolinio valdymo pulto kampe.

Norėdami įeiti į Funkcijų ekraną, pasirinkite Pagrindiniame ekrane esančią Funkcijų piktogramą ir paspauskite mygtuką.

Funkcijų ekrano parinktys

Norėdami pasirinkti vieną parinktį, mygtukais ▲▼ ją paryškinkite ir tada paspauskite mygtuką.

Skaitmeninė įvestis	Pasirinkite norėdami klausytis skaitmeninio garso šaltinio, prijungto prie skaitmeninės garso įvesties
AUX	Pasirinkite norėdami klausytis garso iš analoginio garso šaltinio, prijungto prie garso įvesties
Nuotolinis „iPod“	Pasirinkite norėdami klausytis muzikos iš „iPod“ grotuvo, prijungto prie „iPod“ jungties.
1 HDMI ĮVESTIS	Pasirinkite, kai norite matyti vaizdo įrašą iš įrenginio, prijungto prie 1 HDMI ĮVESTIES.
2 HDMI ĮVESTIS	Pasirinkite, kai norite matyti vaizdo įįrašą iš įįrenginio, prijungto prie 2 HDMI ĮVESTIES.
Imtuvas	Pasirinkite norėdami klausytis FM radijo.
„Bluetooth“	Pasirinkite, kai norite klausytis muzikos iš „Bluetooth“ įrenginio.

Komercinių diskų su vaizdo įrašais atkūrimas

1 · Įdėkite diską į diskų dėklą, disko etikete į viršų, ir uždarykite dėklą. Atkūrimas prasideda automatiškai. Jeigu atkūrimas automatiškai neprasideda, paspauskite nuotolinio valdymo pulto ▶ mygtuką arba Pagrindiniame ekrane pasirinkite „AllShare“ atkūrimo funkciją ir paspauskite mygtuką. Skaitykite „Vaizdo įrašų, nuotraukų peržiūra, muzikos įrašų atkūrimas“ 39 psl.

Komercinių diskų su garso įrašais atkūrimas

1. Įdėkite įrašytą komercinį diską į diskų dėklą, disko etikete į viršų, ir uždarykite dėklą. Pasirodo „AllShare“ muzikos įrašų atkūrimo ekranas su išvardintais garso takeliais. Automatiškai pradedamas groti pirmasis takelis.

2. Norėdami groti konkretų garso takelį, nuotolinio valdymo pulto mygtukais ▲▼ išsirinkite norimą takelį ir paspauskite mygtuką.

❑ Muzikos įrašų ekrano valdymas

⏸	Laikinai sustabdo garso takelį (pauzė).
▶	Groja garso takelį.
↻	Kartoja vieną arba visus garso takelius.
⤮	Groja garso takelius atsitiktine tvarka.
	Rodo ekvalaizerį.
	Leidžia reguliuoti ekvalaizerį rankiniu būdu (tik kai yra įjungtas ekvalaizerio režimas).

| PASTABA |

- Valdyti Muzikos įrašų ekraną galima tik grojant garso takeliui.
- Visos valdymo funkcijos vienu metu nerodomos.
- Daugiau informacijos apie muzikos įrašų atkūrimą skaitykite skyriuje „Muzikos įrašų atkūrimo valdymas“ 46 psl.

Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas

Jūs galite atkurti daugialypės terpės failus, kuriuos patys įrašėte į DVD ar CD diskus.

1. Įdėkite savo įrašytą diską į diskų dėklą, disko etikete į viršų, ir uždarykite dėklą. Iššoka Prijungto įrenginio langas.
2. Mygtukais ◄► pasirinkite norimo peržiūrėti ar atkurti turinio rūšį – vaizdo įrašus, nuotraukas ar muziką ir tada paspauskite ↵ mygtuką.

| PASTABA |

- Nors prietaisas parodys visų turinio rūšių aplankus, tačiau bus rodomi tik tos rūšies failai, kurią jūs pasirinkote 2 žingsnyje. Pavyzdžiui, jeigu jūs pasirinkote muziką, jūs matysite tik muzikos failus. Šį pasirinkimą galite pakeisti naudodami „AllShare“ atkūrimo funkciją.

3. Mygtukais ◄► pasirinkite aplanką su tos rūšies turiniu, kurią pasirinkote 2 žingsnyje, ir paspauskite ↵ mygtuką.
4. Jeigu pasirinkote Muziką, pasirodo „AllShare“ muzikos įrašų atkūrimo ekranas su diske įrašytais garso takeliais. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą groti takelį ir paspauskite ↵ mygtuką.
5. Jeigu pasirinkote Nuotraukas, pasirodo „AllShare“ nuotraukų peržiūros ekranas su diske įrašytų nuotraukų sąrašu. Mygtukais ▲▼◄► pasirinkite norimą peržiūrėti nuotrauką ir paspauskite ↵ mygtuką.
6. Jeigu pasirinkote Vaizdo įrašus, pasirodo „AllShare“ vaizdo įrašų peržiūros ekranas su diske įrašytų vaizdo failų sąrašu. Mygtukais ▲▼◄► pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą ir paspauskite ↵ mygtuką.

| PASTABA |

- Muzikos ir Vaizdo įrašų aplankus atkurti taip pat galite paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką Įrankiai (TOOLS) ir pasirinkti Aplanko atkūrimą arba automatinį visų aplanke esančių failų atkūrimą. Prieš paspausdami mygtuką TOOLS, išsirinkite aplanką.
- Daugiau informacijos apie muzikos įrašų atkūrimą skaitykite skyriuje „Muzikos atkūrimo valdymas“ 46 psl.
- Daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą skaitykite skyriuose „Nuotraukų peržiūra“ ir „Įrankių meniu naudojimas esant paryškintam failui“ – 49~51 psl.
- Daugiau informacijos apie vaizdo turinio atkūrimą skaitykite skyriuje „Vaizdo įrašų peržiūros valdymas“ 44 psl.

„AllShare“ tinklo funkcijos naudojimas

„AllShare“ funkcija leidžia jums peržiūrėti vaizdo įrašus, nuotraukas, klausytis muzikos, esančios jūsų kompiuteryje ar DLNA suderinamame įrenginyje naudojantis belaidžio tinklo ryšiu.

Kaip atsisiųsti „AllShare“ programinę įrangą

Norėdami naudotis „AllShare“ funkcija su savo kompiuteriu ar DLNA įrenginiu, pirmiausia turite kompiuteryje įdiegti „AllShare“ programinę įrangą. Ją atsisiųsti bei gauti išsamią informaciją apie programos naudojimą galima Samsung.com interneto svetainėje.

1. Įeikite į www.samsung.com.
2. Puslapio viršutinėje dešinėje pusėje spragtelėkite PALAIKYMAS.
3. Palaikymo puslapyje įveskite į paieškos laukelį prietaiso modelio numerį ir spragtelėkite Rasti gaminį.
4. Pasirodžiusiame puslapyje, kairėje pusėje po Siuntiniais, spragtelėkite Atsisiųsti. Pasirodo Siuntinių centras.
5. Siuntinių centro puslapyje spragtelėkite Programinės įrangos kortelę.
6. Programinėe įrangos skirtuke spragtelėkite Failo piktogramą, esančią dešinėje pusėje nuo „AllShare“ linijos.
7. Iššokusiame lange spragtelėkite Išsaugoti failą.
8. Kompiuterio diske suraskite „AllShare“ įdiegimo failą ir spragtelėkite du kartus.
9. 9. Iššokusiame lange pasirinkite Paleisti ir įvykdykite visus ekrane pasirodančius nurodymus.

Iš tos pačios Programinės įrangos kortelės atsisiųskite „AllShare“ įdiegimo / naudojimo instrukciją, spragtelėdami ant atitinkamo PDF failo simbolio iš failų skilties, esančios dešinėje pusėje. Atsisiųs ir atsidarys PDF formato failas, kurį galėsite peržiūrėti ir/arba išsaugoti.

Jūsų kompiuteryje arba DLNA įrenginyje esančio turinio atkūrimas per šį prietaisą

1. Prijunkite prietaisą, savo kompiuterį ir/arba savo DLNA suderinamą mobilųjį telefoną prie to paties belaidžio tinklo.
2. Norėdami atkurti ar peržiūrėti failus, atlikite „AllShare“ programinės įrangos įdiegimo / naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus dėl prietaisų nustatymo.
3. Prietaiso Pradžios ekrane pasirinkite „AllShare“ atkūrimo funkciją ir paspauskite mygtuką. Pasirodo „AllShare“ atkūrimo ekranas.
4. Pasirinkite prijungtą DLNA suderinamą įrenginį arba savo kompiuterį ir tada paspauskite mygtuką. Pasirodo galimų atkurti failų sąrašas.
5. Pasirinkite failą, kurį norite atkurti ar peržiūrėti, ir paspauskite mygtuką.

Turinio, esančio jūsų kompiuteryje, atkūrimo valdymas jūsų išmaniuoju telefonu

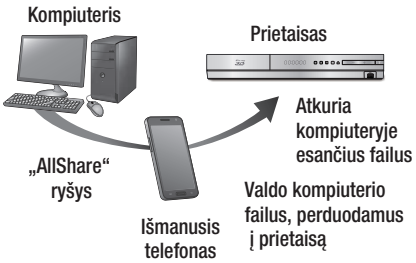

(Funkcija galima tik su SAMSUNG telefonais, kurie palaiko „AllShare“ funkciją)

1. Prijunkite prietaisą, savo kompiuterį ir DLNA suderinamą mobilųjį telefoną prie to paties belaidžio tinklo.
2. Norėdami atkurti ar peržiūrėti failus, atlikite „AllShare“ programinės įrangos įdiegimo / naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus dėl prietaisų nustatymo.
3. Naudodami „AllShare“ programinę įrangą, kompiuteryje patvirtinkite, kad jūsų telefonas yra prijungtas.
4. Telefone pasirinkite failą, kurį norite atkurti ar peržiūrėti, ir tada pasirinkite Blu-ray prietaisą kaip failo atkūrimo įrenginį.
5. Pradėkite atkūrimą telefonu.

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas

Jūs galite valdyti vaizdo failų, esančių Blu-ray, DVD ir CD diskuose bei USB laikmenose, atkūrimą. Priklausomai nuo disko, kai kurios šioje instrukcijoje aprašytos funkcijos gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, naudojami vaizdo įrašų peržiūrai

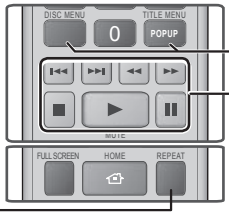

Pakartotinis atkūrimas

Pakartoja vaizdo įrašą ar skyrių	1 · Peržiūros metu paspauskite nuotolinio valdymo pulte esantį kartojimo mygtuką REPEAT. 2 · Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą pakartoti skyrių, viską ar vaizdo įrašą ir paspauskite mygtuką. | PASTABA | ▸ Ekrane gali iškart nepasirodyti Skyrius ar Įrašas. Toliau spauskite mygtukus ▲▼ tol, kol jūsų norimas kartoti įrašas nepasirodys mėlyname laukelyje. 3. Norėdami grįžti į įprastinį peržiūros režimą, vėl paspauskite REPEAT mygtuką, paspauskite mygtukus ▲▼ ir pasirinkite Išjungta, tada paspauskite mygtuką.
Pakartoja dalį	1. Peržiūros metu paspauskite nuotolinio valdymo pulte esantį kartojimo mygtuką REPEAT. 2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą pakartoti dalį A-B. | PASTABA | ▸ Ekrane gali iškart nepasirodyti Pakartojimo dalis A-B. Toliau spauskite mygtukus ▲▼ tol, kol jūsų norima pakartoti dalis A-B nepasirodys mėlyname laukelyje. 3. Paspauskite mygtuką taške, kur norite pradėti pakartotinę peržiūrą (A). 4. Paspauskite mygtuką taške, kur norite sustabdyti pakartotinę peržiūrą (B). 5. Norėdami grįžti į įprastinį peržiūros režimą, vėl paspauskite REPEAT mygtuką. 6. Paspauskite mygtuką. | PASTABA | ▸ Taškas (B) turi būti nustatytas praėjus ne mažiau kaip 5 sekundėms nuo taško (A).

Disko meniu, vaizdo įrašo meniu, iššokančiojo meniu ir įrašų sąrašo naudojimas

DISKO MENIU	Peržiūros metu paspauskite šį mygtuką ir pamatysite disko meniu.
VAIZDO ĮRAŠO MENIU	Peržiūros metu paspauskite šį mygtuką ir pamatysite konkretaus vaizdo įrašo meniu. • Jeigu diskas turi grojaraštį, paspauskite **ŽALIĄ (B)** mygtuką ir atidarykite grojaraštį.
IŠŠOKANTYSIS MENIU	Peržiūros metu paspauskite šį mygtuką ir pamatysite iššokantįjį meniu.
DISKO MENIU arba VAIZDO ĮRAŠO MENIU	Peržiūros metu paspauskite šį mygtuką ir pamatysite vaizdo įrašų sąrašą.

Su peržiūra susiję mygtukai

Paieškos, sulėtintos peržiūros ar peržiūros po kadrą režimuose garsas iš prietaiso negirdimas.

▶	Pradedama peržiūra.
■	Sustabdoma peržiūra.
❚❚	Laikinai sustabdoma peržiūra (pauzės režime).
Pagreitinta peržiūra	Peržiūros metu paspauskite ◀◀ mygtuką arba ▶▶ mygtuką. Kaskart spaudžiant ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, peržiūros greitis keičiasi.
Sulėtinta peržiūra	Pauzės režime paspauskite ▶▶ mygtuką. Kaskart spaudžiant ▶▶ mygtuką, peržiūros greitis keičiasi.
Peržiūra po kadrą	Pauzės režime paspauskite ❚❚ mygtuką. Kaskart spaudžiant ❚❚ mygtuką, rodomas kitas kadras.
Peržiūros praleidimas	Peržiūros metu paspauskite ⏮ mygtuką arba ⏭ mygtuką. Kaskart spaudžiant ⏮ arba ⏭ mygtuką, diskas peršoka prie buvusio ar kito skyriaus ar failo. • Norėdami grįžti į įprastinį peržiūros režimą, paspauskite ▶ mygtuką.

Įrankių (TOOLS) meniu naudojimas

Peržiūros metu paspauskite mygtuką **TOOLS**.

Įrašo paieška Laiko paieška	Pasirinkite norėdami pereiti prie norimo įrašo, jeigu jų diske yra daugiau negu vienas, prie norimos scenos arba, naudojant Laiko paieškos funkciją, prie konkrečios filmo ar vaizdo siužeto vietos. Laiko paieškos funkcija leidžia nustatyti konkrečią vietą, nuotolinio valdymo pultu įvedant laiko koordinates formatu 00:00:00 (valandos, minutės, sekundės).
Pakartojimo režimas	Pasirinkite norėdami pakartoti konkretų įrašą, skyrių (tik BD/DVD diskuose) arba pažymėtą dalį. Veikia taip pat, kaip Pakartojimo (REPEAT) mygtukas. Žr. 44 psl.
Vaizdas per visą ekraną	Pasirinkite norėdami nustatyti vaizdą per visą ekraną. Galima pasirinkti Originalų, Režimo 1(didesnį) ir Režimo 2 (didžiausią) variantą.
Vaizdo režimas	Pasirinkite norėdami nustatyti vaizdo režimą. - **Dinaminis:** Pasirinkite, jei norite padidinti vaizdo ryškumą. - **Standartinis:** Pasirinkite daugumai žiūrimų programų. - **Filmų:** Tai geriausias variantas žiūrėti filmus. - **Žiūrovo:** Galite sureguliuoti ryškumą ir triukšmo sumažinimą savo nuožiūra. | PASTABA | ▸ Pasirinkus Žiūrovo režimą, pasirodo Žiūrovo nustatymų ekranas. Pasirinkite parametrą, paspauskite ENTER, tada mygtukais ◄ ► pakoreguokite parametrą pagal savo pageidavimą ir paspauskite ENTER. Paspauskite mygtuką RETURN (↩) ir grįžkite atgal į TOOLS meniu. ▸ Jei naudojate „BD wise“ funkciją, šis meniu nepasirodys.
Ekvalaizerio režimas	Pasirinkite norėdami panaudoti ekvalaizerį.
Ekvalaizerio nustatymai	Pasirinkite norėdami nustatyti ekvalaizerį. | PASTABA | ▸ Ekvalaizerio nustatymai rodomi tik tuo atveju, jeigu įjungtas ekvalaizerio režimas.

Meniu, kuris rodomas tik BD/DVD diskų peržiūros metu

Peržiūra nuo pradžių	Pasirinkite norėdami žiūrėti filmą nuo pradžių.
Skyriaus paieška	Pasirinkite norėdami pereiti prie skyriaus, kurį norite žiūrėti.
Įgarsinimas	Pasirinkite norėdami nustatyti pageidaujamą įgarsinimo kalbą. - Šią funkciją taip pat galite valdyti paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką AUDIO.
Subtitrai	Pasirinkite norėdami nustatyti pageidaujamą subtitrų kalbą. - Šią funkciją taip pat galite valdyti paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SUBTITLE.
Vaizdo kampas	Skirtas peržiūrėti filmo sceną kitu kampu. Vaizdo kampo funkcija rodo galimų peržiūros kampų skaičių (1/1, 1/2, 1/3 ir kt.)
BONUSVIEW vaizdas / BONUSVIEW garsas	Pasirinkite norėdami nustatyti papildomo vaizdo funkciją.

Meniu, kuris rodomas tik failo peržiūros metu

Pereiti prie vaizdo įrašų sąrašo	Pereinama į vaizdo įrašų sąrašo ekraną.
Scenos paieška	Vaizdo įrašo paieška pagal sceną.
Informacija	Patikrinama vaizdo failo informacija.

\| PASTABA \|

▸ Priklausomai nuo disko ar laikmenos, Įrankių meniu gali skirtis. Gali būti rodomi ne visi parinkčių variantai.

Muzikos įrašų atkūrimo valdymas

Jūs galite valdyti muzikos turinio, esančio DVD, CD ar USB laikmenoje, atkūrimą.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, naudojami muzikos įrašų atkūrimui

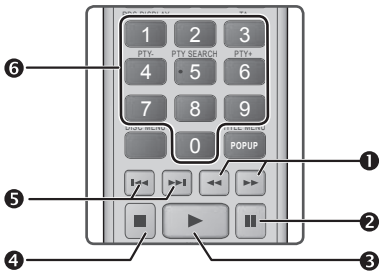

❶	**Pagreitintas atkūrimas (tik garso CD (CD-DA))** Klausymosi metu paspauskite ◀◀ mygtuką arba ▶▶ mygtuką. Kaskart spaudžiant ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, atkūrimo greitis keičiasi.
❷	❚❚ mygtukas: Laikinai sustabdo garso takelio atkūrimą (pauzės režimas).
❸	▶ mygtukas: Atkuria dabar pasirinktą takelį.
❹	■ mygtukas: Sustabdo garso takelio atkūrimą.
❺	**Praleidimas:** Klausymosi metu paspauskite ⏮ mygtuką arba ⏭ – pereisite prie ankstesniojo arba kito sąraše nurodyto muzikos įrašo.
❻	**SKAIČIŲ** mygtukai: Klausymosi metu paspauskite norimo garso takelio numerį, ir jis bus atkuriamas.

Garso takelių, įrašytų garso CD, kartojimas

Jūs galite nustatyti, kad prietaisas kartotų garso takelius, įrašytus į garso CD (CD-DA/MP3).

1. Klausymosi metu mygtuku ▶ pasirinkite ↻ žemutiniame dešiniajame ekrano kampe ir tada paspauskite ↵ mygtuką.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą kartojimo režimą – Nekartoti, Kartoti vieną dainą ar Kartoti visas dainas, ir tada paspauskite ↵ mygtuką.

Garso takelių, įrašytų garso CD, sumaišymas

Jūs galite nustatyti, kad prietaisas grotų garso CD (CD-DA/MP3) esančius muzikos įrašus atsitiktine tvarka.

1. Klausymosi metu mygtuku ▶ pasirinkite ⤮ žemutiniame dešiniajame ekrano kampe ir tada paspauskite ↵ mygtuką.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Sumaišymo režimą – Įjungtas arba Išjungtas, ir tada paspauskite ↵ mygtuką.

Grojaraščio sudarymas

1. Kai rodomas Atkūrimo ekranas, paspauskite Įrankių mygtuką TOOLS. Pasirodo Įrankių meniu.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Pasirenkamų įrašų atkūrimą ir paspauskite ↵ mygtuką. Pasirodo Pasirenkamų įrašų atkūrimo ekranas.
3. Mygtukais ▲▼ pasirinkite garso takelį ir paspauskite ↵ mygtuką. Takelio kairėje pusėje pasirodo pasirinkimo žymė.
4. Pakartokite 3 žingsnį ir pasirinkite kitus garso takelius.
5. Norėdami pašalinti garso takelį iš sąrašo, prieikite iki takelio ir vėl paspauskite ↵ mygtuką. Pasirinkimo žymė nuimama.
6. Pabaigę paspauskite mygtuką ▶ ir pasirinkite Atkurti, tada paspauskite ↵ mygtuką. Muzikos atkūrimo ekrane dabar parodomas sąrašas tik su jūsų pasirinktais garso įrašais. Pasirinkti garso takeliai pradeda groti automatiškai.

| **PASTABA** |

- Jūs galite sudaryti grojaraštį, kuriame būtų iki 99 garso takelių, esančių garso CD (CD-DA).
- Jeigu sudarėte grojaraštį, Įrankių meniu esantį Pasirenkamų įrašų atkūrimo ekraną pakeičia Grojaraščio redagavimas.
- Pasirenkamų įrašų atkūrimo ekrane taip pat galite pasirinkti tokius variantus: Pasirinkti viską, Atšaukti visų įrašų pasirinkimą ir Atšaukti funkciją.

- Naudokite Pasirinkti viską, jeigu norite perklausyti visus garso takelius. Šis nustatymas anuliuoja jūsų atskirų įrašų pasirinkimą. Jeigu paspaudžiate nuotolinio valdymo pulto Grįžimo mygtuką **RETURN** (↩) arba pasirenkate ATKURTI ir tada paspaudžiate ↵ mygtuką, visi garso takeliai pasirodys Muzikos įrašų atkūrimo ekrane, ir prietaisas pradės groti visus garso takelius nuo 001.
- Naudokite Visų įrašų atšaukimo funkciją, jei norite iš karto panaikinti visų garso takelių pasirinkimą. Tada pasirinkite atskirus norimus klausyti garso takelius arba pasirinkite visus (Pasirinkti visus) ir paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pulto mygtuką **RETURN** (↩) arba pasirinkite ATKURTI ir tada paspauskite ↵ mygtuką. Jeigu nenaudojate Pasirinkti viską arba nepasirenkate atskirų garso takelių, Grojaraštis nepasikeis.
- Atšaukimo funkcija panaikina bet kokius pakeitimus, padarytus Pasirenkamų įrašų atkūrimo ekrane. Jums sugrįžus į Atkūrimo ekraną, Grojaraštis išliks nepakitęs.

Muzikos perrašymas

Jūs galite perrašyti muziką iš CD disko į USB laikmeną, prijungtą prie prietaiso USB jungties.

1. Prijunkite USB laikmeną prie USB jungties, esančios prietaiso priekinėje pusėje, ir tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto Grįžimo mygtuką **RETURN** (↩).
2. Įdėkite į diskų dėklą norimą perrašyti diską ir uždarykite dėklą.
3. Kai pasirodo Atkūrimo ekranas, paspauskite Įrankių mygtuką TOOLS. Pasirodo Įrankių meniu.
4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite Perrašymą ir paspauskite ↵ mygtuką. Pasirodo Perrašymo ekranas.
5. Mygtukais ▲▼ pasirinkite garso takelį ir paspauskite ↵ mygtuką. Takelio kairėje pusėje pasirodo pasirinkimo žymė.
6. Pakartokite 5 žingsnį ir pasirinkite kitus garso takelius.
7. Norėdami pašalinti garso takelį iš sąrašo, prieikite iki takelio ir paspauskite ↵ mygtuką. Pasirinkimo žymė nuimama.
8. Pabaigę paspauskite ► mygtuką ir pasirinkite Perrašymą, tada paspauskite ↵ mygtuką. Iššoka Perrašymo langas.
9. Paspauskite ↵ mygtuką – prasidės perrašymo procesas. Iššoka perrašymo eigos juosta.
10. Kai perrašymas baigtas, pasirodo pranešimas „Ripping is completed." Paspauskite ↵ mygtuką.
11. Paspauskite mygtuką **RETURN** (↩) ir sugrįžkite į Atkūrimo ekraną.

| **PASTABA** |

- Kai perrašymas baigtas, USB laikmenoje sukuriamas atskiras aplankas, pavadintas „MP".

Muzikinis automatinis kalibravimas

Perkėlus ar permontavus įrenginį ir iš karto įjungus muzikinio automatinio kalibravimo (MAC) funkciją, įrenginys gali automatiškai nustatyti atstumą tarp garsiakalbių, lygius tarp kanalų ir dažnio parametrus bei sukurti optimalų jūsų aplinkai 7.1 kanalo garso lauką.

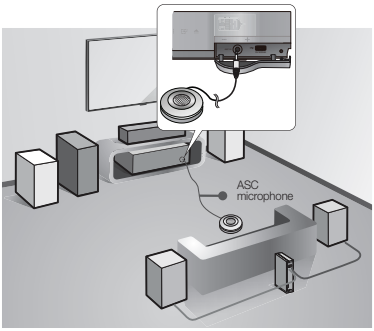

Muzikinio automatinio kalibravimo režimas

Girdėsite muzikinio automatinio kalibravimo režimą arba vartotojo garsiakalbio nustatymus.

- **„Off":** girdėsite garsą garsiakalbio nustatymų („Speaker Setting") reikšmėje.
- **„On":** girdėsite garsą muzikinio automatinio kalibravimo režime.

Matavimas

1. Prijunkite ASC mikrofoną prie ASC IN jungties.
2. Padėkite ASC mikrofoną klausymo padėtyje.
   - Muzikinis automatinis kalibravimas atliekamas tokia tvarka:
     Priekinis K → Centrinis → Priekinis D → Erdvinis D → Priekinis viršutinis D → Priekinis viršutinis K → Erdvinis K → Žemų dažnių garsiakalbis.
   - Norėdami nutraukti muzikinio automatinio kalibravimo nustatymą, paspauskite mygtuką **RETURN**.

Naudojant „Bluetooth“

Galite mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika iš „Bluetooth“ prietaiso be jokių laidų!

Kas yra „Bluetooth“?

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti lengvai tarpusavyje sujungti su „Bluetooth“ suderinamus įrenginius, naudojant trumpąjį belaidį ryšį.

• „Bluetooth“ įrenginys, priklausomai nuo jo naudojimo, gali sukelti triukšmą ar sutrikdyti veikimą:
- kai kūno dalis liečiasi prie „Bluetooth“ įrenginio ar namų kino sistemos priėmimo/siuntimo sistemos.
- elektriniai nukrypimai dėl tokių kliūčių, kaip siena, kampas ar biuro pertvara.
- elektriniai trukdžiai dėl tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitant medicininę įrangą, mikrobangų krosnelę ar belaidį LAN tinklą.

- Namų kino sistemą poruokite su „Bluetooth“ įrenginiu išlaikydami tarp jų glaudų atstumą.
- Kuo didesnis atstumas tarp namų kino sistemos ir „Bluetooth“ įrenginio, tuo prastesnė ryšio kokybė.
  Jeigu atstumas viršija „Bluetooth“ veikimo ribą, ryšys prarandamas.
- Prasto priėmimo-jautrumo srityse „Bluetooth“ ryšys gali tinkamai neveikti.
- Namų kino sistemos efektyvaus priėmimo riba yra iki 10 metrų visomis kryptimis, jeigu nėra kliūčių. Jeigu atstumas viršija šias ribas, ryšys nutrūks automatiškai. Netgi šiose ribose garso kokybė gali pablogėti dėl tokių kliūčių, kaip sienos ar durys.
- Toks belaidis įrenginys veikimo metu gali sukelti elektrinius trukdžius.

Namų kino sistemos sujungimas su „Bluetooth“ įrenginiu

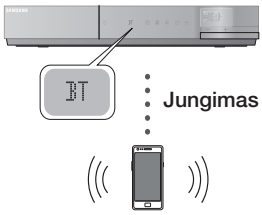

„Bluetooth“ įrenginys

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko su „Bluetooth“ suderinamų stereo ausinių funkciją.

1. Paspauskite produkto nuotolinio valdymo pulto mygtuką FUNCTION (Funkcija), kad pamatytumėte „BT“ pranešimą.
   • Priekiniame namų kino sistemos ekrane 2 sekundes matysite užrašą „WAIT“ (Laukite), po to užrašą „READY“ (Pasiruošęs).
2. „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti, pasirinkite „Bluetooth“ meniu. (Skaitykite „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą)
3. „Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite stereo ausinių meniu.
   • Matysite surastų prietaisų sąrašą.
4. Iš šio sąrašo pasirinkite „**SamsungHTS-XXXXXX**“.
   • Kai namų kino sistema sujungiama su „Bluetooth“ įrenginiu, priekiniame sistemos ekrane matysite prijungto „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą ir „Home Cinema“.
5. Prijungtame įrenginyje pradėkite muzikos atkūrimą.
   • Prijungtame „Bluetooth“ įrenginyje grojančios muzikos galėsite klausytis per namų kino sistemą.

| PASTABA |

- Namų kino sistema palaiko tik vidutinės kokybės SBC duomenis (iki 237kbps@48kHz) ir nepalaiko aukštos kokybės SBC duomenų (328kbps@44.1kHz).
- AVRCP funkcija yra palaikoma ir turėtų veikti skirtingai, priklausomai nuo kito įrenginio techninių parametrų.
- Prijunkite su A2DP profilį palaikantį „Bluetooth“ įrenginį.
- Vienu metu gali būti suporuotas tik vienas „Bluetooth“ įrenginys.
- Produktas gali tinkamai neatlikti paieškos ar sujungimo funkcijų šiais atvejais:

- Jeigu aplink namų kino sistemą skleidžiamos stiprios elektros bangos.
- Jei tuo pačiu metu su produktu yra suporuota keletas „Bluetooth“ įrenginių.
- Jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, nėra vietoje ar netinkamai veikia.
- Atsiminkite, kad tokie prietaisai, kaip mikrobangų krosnelė, belaidžio LAN adapteris, plazminė lemputė ar dujinė viryklė naudoja tą patį dažnį, kaip ir „Bluetooth“ įrenginys, o tai gali sukelti elektrinius trukdžius.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas nuo namų kino sistemos

Galite atjungti namų kino sistemą nuo „Bluetooth“ įrenginio. (Skaitykite „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą)

- Namų kino sistema bus atjungta.
- Kai namų kino sistema yra atjungta nuo „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame namų kino sistemos ekrane matysite užrašą **„DISCONNECTED“** (Atjungta).

Namų kino sistemos atjungimas nuo „Bluetooth“ įrenginio

Paspauskite namų kino sistemos priekiniame skydelyje esantį mygtuką tam, kad perjungtumėte BT režimą į kitą ar atjungtumėte nuo namų kino sistemos.

- Išskyrus atjungimą keičiant funkciją, prieš nutraukdamas ryšį prijungtas „Bluetooth“ įrenginys tam tikrą laiką lauks atsakymo iš namų kino sistemos.
  (Atjungimo laikas gali skirtis priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio)
- Tuo metu prijungtas įrenginys bus atjungtas.

| PASTABA |

- „Bluetooth“ ryšio režime „Bluetooth“ ryšys bus prarastas, jeigu atstumas tarp namų kino sistemos ir „Bluetooth“ įrenginio bus didesnis nei 10 metrų.
  Jeigu atstumas sumažėja iki efektyvaus priėmimo ribų ar jeigu perkraunate „Bluetooth“ įrenginį, abu prietaisus galėsite sujungti iš naujo.
- Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžtą į efektyvaus priėmimo sritį, tai norėdami atstatyti poravimą su „Bluetooth“ įrenginiu, turėsite perkrauti sistemą.
- BT funkcijos režime įsijungs ekrano užsklanda, jeigu paskutines 5 minutes įrenginys bus pasiruošimo būsenoje. Tuomet norėdami prijungti BT įrenginį, išjunkite ekrano užsklandą ir prijunkite įrenginį. Ekrano užsklanda išsijungia paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką. (pvz. garso mygtuką ir pan.)

Nuotraukų peržiūra

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas, esančias DVD, USB laikmenoje, mobiliajame įrenginyje arba savo kompiuteryje.

Įrankių meniu naudojimas

Peržiūros metu paspauskite įrankių mygtuką **TOOLS**.

Pereiti prie nuotraukų sąrašo	Pasirinkite norėdami pereiti prie nuotraukų, esančių konkrečioje laikmenoje, sąrašo
Pradėti skaidrių demonstraciją	Pasirinkite norėdami pradėti skaidrių demonstraciją
Skaidrių demonstracijos greitis	Pasirinkite norėdami nustatyti skaidrių demonstracijos greitį
Skaidrių demonstracijos efektai	Pasirinkite norėdami nustatyti skaidrių demonstracijos specialiuosius efektus
Įjungta foninė muzika	Pasirinkite norėdami nustatyti muziką, kuri būtų girdima skaidrių demonstracijos metu
Foninės muzikos nustatymas	Pasirinkite norėdami nustatyti foninės muzikos parametrus
Vaizdo režimas	Pasirinkite norėdami nustatyti vaizdo režimą. - **Dinaminis:** Pasirinkite, jei norite padidinti vaizdo ryškumą. - **Standartinis:** Pasirinkite daugumai žiūrimų programų. - **Filmų:** Tai geriausias variantas žiūrėti filmus. - **Žiūrovo:** Galite sureguliuoti ryškumą ir triukšmo sumažinimą savo nuožiūra. | PASTABA | ▸ Jei naudojate „BD wise“ funkciją, šis meniu nepasirodys.
Vaizdo padidinimas	Pasirinkite norėdami padidinti dabar rodomą vaizdą (didina iki 4 kartų).
Vaizdo pasukimas	Pasirinkite norėdami pasukti vaizdą (galima pasukti vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę).
Informacija	Rodo nuotraukos informaciją.

| PASTABA |

- Priklausomai nuo disko ar laikmenos, Įrankių meniu gali skirtis. Gali būti rodomi ne visi parinkčių variantai.
- Tam, kad galėtumėte girdėti foninę muziką, nuotraukų failus turite įrašyti į tą pačią laikmeną, kaip ir muzikos failą. Visgi garso kokybei gali turėti įtakos MP3 failo bitų dažnis, nuotraukos dydis ir užkodavimo būdas.
- Rodymo per visą ekraną režime negalima padidinti subtitrų ir grafikos.

Įrankių meniu naudojimas esant paryškintam failui

Paryškinę failą, paspauskite Įrankių mygtuką **TOOLS**.

Peržiūra	Pasirinkite norėdami nustatyti išrūšiavimo variantus: Atlikėjas, Žanras, Mėnuo, Vėliausia data ir pan. Galimi išrūšiavimo variantai priklauso nuo laikmenos ir daugialypės terpės failo rūšies.
Aplankų peržiūra	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite, jei norite pamatyti visus laikmenoje esančius aplankus.
Pavadinimas	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite, jeigu norite išrūšiuoti visas nuotraukas ar vaizdo įrašus, esančius laikmenoje, pagal pavadinimą.
Atlikėjas	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite Atlikėjas norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visus šio atlikėjo muzikos takelius, esančius laikmenoje.
Albumas	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite Albumas norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visus laikmenoje esančius takelius pagal albumus.
Žanras	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite Žanras norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visus laikmenoje esančius takelius pagal žanrus.
Vėliausia data	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visas laikmenoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus nuo vėliausios iki anksčiausios datos.
Anksčiausia data	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visas laikmenoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus nuo anksčiausios iki vėliausios datos.
Mėnuo	Pasirodo Funkcijų peržiūros ekrane. Pasirinkite norėdami išrūšiuoti ir pamatyti visas laikmenoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus pagal jų sukūrimo mėnesį.
Pasirenkamų įrašų atkūrimas	Pasirenkamų įrašų atkūrimo funkcija leidžia jums pasirinkti konkretų muzikos, vaizdo ir nuotraukos failą ir jį atkurti. Ši funkcija iš esmės veikia taip pat su visų daugialypės terpės rūšių failais. Toliau pateikiame pavyzdį su nuotraukomis. **1.** Miniatiūrų peržiūros ekrane paryškinkite nuotrauką ir tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto Įrankių mygtuką TOOLS. **2.** Įrankių meniu pasirinkite Pasirenkamų įrašų atkūrimą, tada paspauskite ↵ mygtuką. **3.** Atsidarius pasirinkimo ekranui, mygtukais ▲▼◄► pasirinkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėti, tada paspauskite ↵ mygtuką. Kairėje nuotraukos pusėje pasirodo pasirinkimo žymė. **4.** Pakartokite 3 žingsnį su visomis nuotraukomis, kurias norite peržiūrėti. **5.** Norėdami atšaukti pasirinktą nuotrauką, paryškinkite ją ir tada paspauskite ↵ mygtuką. **6.** Pabaigę mygtukais ◄► pasirinkite Atkūrimas ir tada paspauskite ↵ mygtuką. Prasideda skaidrių su jūsų pasirinktomis nuotraukomis demonstracija. **7.** Norėdami laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją (pauzės režime), vieną kartą paspauskite ↵ mygtuką. Norėdami peržiūrą tęsti toliau, paspauskite ↵ mygtuką dar kartą. **8.** Norėdami sustabdyti skaidrių demonstraciją, paspauskite Grįžimo mygtuką RETURN (↩). | PASTABA | ▸ Prasidėjus skaidrių demonstracijai, ją galite valdyti paspaudę mygtuką TOOLS ir atidarę Skaidrių demonstracijos meniu. Žr. „Įrankių meniu naudojimas“ 49 psl.

Siuntimas	Pasirinkite Siuntimo funkciją norėdami įkelti pasirinktus failus į „Picasa“, „Facebook“, „Cloud Storage“, „N Drive“ arba „Family Story“ talpyklas. Norėdami pasinaudoti Siuntimo funkcija, turite internetiniame puslapyje susikurti paskyrą ir naudotis ja kaskart prisijungdami. 1. Mygtukais ▲▼◄► pasirinkite failą ir paspauskite mygtuką. 2. Pakartokite šį veiksmą kiekvienam garso takeliui ar failui, kurį norite įkelti į talpyklą. | **PASTABA** | ▸ Taip pat galite prieiti prie nuorodos Pasirinkti viską, esančios dešinėje pusėje, tada paspausti mygtuką– bus pasirinkti visi failai ar garso takeliai. 3. Pasirinkite Siuntimo nuorodą, esančią dešinėje pusėje, ir paspauskite mygtuką. 4. Mygtukais ▲▼ pasirinkite interneto tinklapį, į kurį norite įkelti failus ar garso takelius, ir paspauskite mygtuką.
Prisijungimas / Atsijungimas	Prisijungimo / Atsijungimo funkcija leidžia jums prisijungti prie jūsų internete esančios SAMSUNG paskyros ir nuo jos atsijungti.
Įtraukti į Grojaraštį	Pasirinkite norėdami sukurti Grojaraštį ar įtraukti į jį failus ar garso takelius. 1. Pasirinkite Įtraukti į grojaraštį ir paspauskite mygtuką. 2. Mygtukais ▲▼◄► paryškinkite garso takelį ar failą ir tada paspauskite mygtuką. 3. Pakartokite šį veiksmą su visais takeliais ar failais, kuriuos norite įtraukti į Grojaraštį. 4. Pasirinkite dešinėje pusėje Įtraukti į grojaraštį ir paspauskite mygtuką. 5. Atsidariusiame ekrane atlikite vieną iš šių veiksmų: • Pasirinkite Grojaraštį, į kurį norite įtraukti garso takelius ar failus ir tada paspauskite mygtuką.
	• Pasirinkite Sukurti naują grojaraštį ir paspauskite mygtuką. Iššokusioje ekrano klaviatūroje sukurkite naujojo grojaraščio pavadinimą. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides įveskite mygtukais ▲▼◄► stumdami žymeklį ir tada paspausdami mygtuką. Pabaigę pereikite prie ekrano apačioje esančios nurodos ATLIKTA ir paspauskite mygtuką.
Ištrynimas (grojaraščio)	Priklausomai nuo ekrano, kurį matote, pasirinkite Ištrynimą, jeigu norite ištrinti failą iš laikmenos, iš kurios galima jį ištrinti (pvz., iš USB laikmenos), arba jeigu norite ištrinti visą grojaraštį.
Grojaraščio redagavimas	Pasirinkite Grojaraščio redagavimą, jei iš esamo grojaraščio norite pašalinti failus ar garso takelius. Prie prietaiso prijunkite laikmeną, kurioje yra grojaraštis. 1. Mygtukais ▲▼◄► pasirinkite failą ir paspauskite mygtuką. 2. Pakartokite šį veiksmą kiekvienam garso takeliui ar failui, kurį norite pašalinti iš Grojaraščio. | **PASTABA** | ▸ Taip pat galite prieiti prie nuorodos Pasirinkti viską, esančios dešinėje pusėje, tada paspausti mygtuką – bus pasirinkti visi failai ar garso takeliai. 3. Pasirinkite Pašalinimo nuorodą, esančią dešinėje pusėje, ir paspauskite mygtuką.
Atkurti dabartinę grupę	Po to, kai išrūšiavote failus pagal Atlikėją, Žanrą, Albumą, pavadinimą, Vėliausią datą, Anksčiausią datą ar Mėnesį, pasirinkite failų grupę pagal išrūšiavimo rezultatą (pvz., visos nuotraukos, kurios buvo padarytos rugpjūčio mėnesį), tada pasirinkite Atkurti dabartinę grupę ir peržiūrėkite arba atkurkite tik šioje grupėje esančius failus.
Pereiti prie grojaraščio	Pasirinkite, jei norite pereiti prie Grojaraščio skyriaus, esančio Pagrindiniame „AllShare“ ekrane.

Kodavimas	Kodavimas – kuris skiriasi pagal kalbas ar geografinę vietovę – kinta pagal tai, kaip prietaisas išrūšiuoja, sudėlioja, ir pateikia failus ar garso takelius, rodo datas ir pan. Pasirinkite Kodavimo funkciją norėdami pakeisti kodavimą, kad jis atitiktų jūsų kalbą ar geografinę vietovę.
Informacija	Rodo daugialypės terpės failo ir turinio informaciją.

| PASTABA |

- Priklausomai nuo disko ar laikmenos, įrankių meniu gali skirtis. Gali būti rodomi ne visi parinkčių variantai.

Radijo klausymasis

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudoijimas

1. Norėdami pasirinkti FM, paspauskite mygtuką **FUNCTION**.
2. Sureguliuokite norimą radijo stotį.
   - Išankstinis sureguliavimas : Paspauskite ◘ mygtuką ir pasirinkite IŠANKSTINĮ NUSTATYMĄ, tada paspauskite TUNING/CH (∧∨) mygtuką ir pasirinkite iš anksto nustatytą stotį.
     - Prieš suderindami iš anksto nustatytas stotis, pirmiausia turite jas įvesti į prietaiso atmintį.
   - Rankinis suderinimas: Paspauskite ◘ mygtuką ir pasirinkite rankinį nustatymo būdą MANUAL, tada paspauskite TUNING/CH (∧∨) mygtuką ir suderinkite žemesnįjį ar aukštesnį dažnį.
   - Automatinis suderinimas: Paspauskite ◘ mygtuką ir pasirinkite rankinį nustatymo būdą MANUAL, tada paspauskite ir palaikykite mygtuką TUNING/CH (∧∨) – prietaisas automatiškai suieškos dažnių diapazoną.

Mono/Stereo garso nustatymas

Paspauskite mygtuką MO/ST.

- Kaskart spaudžiant šį mygtuką, garsas perjungiamas iš STEREO į MONO ir atvirkščiai.
- Vietoje, kur radijo bangų priėmimas silpnesnis, pasirinkite MONO garsą, kad transliuojamas garsas būtų aiškesnis ir be trukdžių.

Išankstinis stočių nustatymas

Pavyzdys: FM 89.10 išankstinis nustatymas ir įrašymas į atmintį.

1. Norėdami pasirinkti FM, paspauskite mygtuką **FUNCTION**.
2. Paspauskite mygtuką TUNING/CH (∧∨) ir pasirinkite <89.10>.
3. Paspauskite atminties mygtuką **TUNER MEMORY**.
   - Ekrane pradeda mirgėti SKAIČIUS.
4. Dar kartą paspauskite mygtuką **TUNER MEMORY**.
   - Paspauskite mygtuką **TUNER MEMORY** iki tol, kol SKAIČIUS nedingo iš ekrano.
   - Nuspaudus mygtuką **TUNER MEMORY**, SKAIČIUS dingsta iš ekrano, ir stotis išsaugoma prietaiso atmintyje.
5. Norėdami nustatyti kitą stotį, pakartokite 2-4 žingsnius.
   - Norėdami surasti iš anksto nustatytą stotį, paspauskite mygtuką TUNING/CH (∧∨).

Apie RDS transliavimą

RDS (Radijo duomenų sistema) naudojimas FM stočių paieškai

RDS leidžia FM stotims siųsti papildomus signalus kartu su įprastinių jų programų signalais. Pavyzdžiui, stotys siunčia savo pavadinimus bei informaciją apie tai, kokio tipo programas jos transliuoja – sportą, muziką ir pan. Įjungus FM stotį, kuri pateikia ir RDS paslaugą, ekrane įsižiebia RDS šviesos indikatorius.

RDS funkcijos aprašymas

- **„PTY“ (Programos tipas) :** rodomas šiuo metu transliuojamos programos tipas.
- **„PS NAME“ (Programos paslaugos pavadinimas) :** parodo transliuojamos stoties pavadinimą ir susidaro iš 8 simbolių.
- **„RT“ (Radijo tekstas) :** iškoduoja stoties transliuojamą tekstą (jeigu toks yra) ir susidaro daugiausia iš 64 simbolių.
- **„CT“ (Laikrodžio laikas) :** iškoduoja realaus laiko laikrodį iš FM bangų dažnio. Kai kurios stotys gali nesiųsti „PTY“, „RT“ ar „CT“ informacijos, todėl ne visais atvejais gali būti rodoma ši informacija.
- **„TA“ (Eismo pranešimas) :** „TA“ „ON“/“OFF“ parodo, kad vykdomas pranešimas apie eismą.

✎ **PASTABA**

- RDS gali tinkamai neveikti, jeigu įjungta stotis tinkamai nesiunčia RDS signalo arba signalas yra silpnas.

RDS signalų rodymas

Ekrane galite matyti stoties siunčiamus RDS signalus.

Besiklausydami FM radijo stoties, paspauskite **RDS DISPLAY** mygtuką.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, ekrane keičiasi rodoma informacija: **„PS NAME“ → „RT“ → „CT“→ „Frequency“**

„PS“ (Programos paslauga)	Paieškos metu pasirodo <PS> ir pradedami rodyti stočių pavadinimai. Jeigu nesiunčiamas signalas, pasirodo užrašas <NO PS>.
„RT“ (Radijo tekstas)	Paieškos metu pasirodo <RT> ir pradedamas rodyti stoties siunčiamas tekstinis pranešimas. Jeigu nesiunčiamas signalas, pasirodo užrašas <NO RT>.
„Frequency“	Stoties dažnis (ne RDS paslauga)

Apie ekrane rodomus simbolius

Kai ekrane rodomi „PS“ ar „RT“ signalai, naudojami šie simboliai.

- Ekranas negali skirti didžiųjų ir mažųjų raidžių, todėl visada naudoja didžiąsias raides.
- Ekranas negali rodyti raidžių su ženklais. Pavyzdžiui <A,> gali būti žymimi simboliai <À, Â, Ä, Á, Å ir Č.>

PTY (Programos tipas) indikacija ir „PTY-SEARCH“ funkcija

Vienas iš RDS paslaugos privalumų yra tai, kad jūs galite nustatyti tam tikro tipo iš anksto nustatytų kanalų programą, nurodant PTY kodą.

Programos paieška naudojant PTY kodus

Prieš pradedant!

- PTY paieška gali būti taikoma tik iš anksto nustatytoms stotims.
- Norint bet kuriuo proceso metu sustabdyti paiešką, jos metu paspauskite (■) mygtuką.
- Atliekant šiuos veiksmus yra tam tikros laiko ribos.
  Jeigu nustatymas atšaukiamas prieš pabaigą, pradėkite vėl nuo 1 žingsnio.
- Spaudžiant mygtukus pirminiame nuotolinio valdymo pulte, įsitikinkite, kad esate pasirinkę FM stotį.

1. Klausydami FM stoties, paspauskite RDS PTY mygtuką.
2. Spauskite **PTY-** arba **PTY+** mygtuką tol, kol ekrane pasirodys norimas PTY kodas.
   - Ekrane rodomi PTY kodai, rašomi į dešinę pusę.
3. Vėl paspauskite **PTY SEARCH** mygtuką, kol ankstesniame žingsnyje pasirinktas PTY kodas vis dar yra ekrane.
   - Centrinis įrenginys ieško 15 iš anksto nustatytų FM stočių, sustoja suradęs jūsų pasirinktą stotį bei ją įjungia.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų, skirtų specialiesiems efektams, naudojimas

GARSO EFEKTŲ funkcija	SOUND EFFECT

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti režimą, kuris optimizuoja garsą.

1. Paspauskite garso efektų mygtuką **SOUND EFFECT**.
2. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą režimą: „DSP“, „Dolby Pro Logic II“ arba„SFE“.
3. Paspauskite mygtukus ◀▶ ir pasirinkite norimą garso efektą.

❑ DSP

MP3 sustiprinimas → Galingi žemieji dažniai → Išjungta

- **MP3 sustiprinimas:** Sustiprina jūsų girdimo garso įspūdžius (pvz., klausantis mp3 muzikos). Jūs galite padidinti MP3 lygio garsą (24 kHz, 8bit) iki CD lygio garso (44.1 kHz, 16bit).
- **Galingi žemieji dažniai:** Išryškina žemuosius dažnius ir suteikia garsui „dundėjimo“ efektą.
- **Išjungta:** Pasirinkite norėdami girdėti įprastinį garsą.

❑ „Dolby Pro Logic II“ režimas

Filmas → Muzika → Žaidimai → Matrica → „Prologic“ → Išjungta

- **Filmas:** Suteikia realistiškumo filmo garsams.
- **Muzika:** Klausydamiesi muzikos, galite girdėti garso efektus, primenančius tikro garso koncertą.
- **Žaidimai:** Pagyvina žaidimų garsus.
- **Matrica:** Pasirinkite, jei norite girdėti daugiakanalį erdvinį garsą.
- **„Prologic“:** Pasirinkite norėdami girdėti 2 kanalų garsą iš 5.1 kanalų erdvinio garso sistemos, veikiant visiems garsiakalbiams.
  - Priklausomai nuo įvesties signalo, kai kurie (-is) garsiakalbiai (-is) gali neveikti.
- **Išjungta:** Pasirinkite norėdami girdėti įprastinį garsą.

❑ „SFE“ režimas

Bostono simfoninio orkestro koncertų salė (1 salė) → Bratislavos simfoninio orkestro koncertų salė (2 salė) → Seulo B džiazo klubas → Seulo bažnyčia → Amfiteatras (Rokas) → Išjungta

- **Bostono simfoninio orkestro koncertų salė (1 salė):** Leidžia girdėti švarų vokalą, tarsi būtumėte koncertų salėje.
- **Bratislavos simfoninio orkestro koncertų salė (2 salė):** Sustiprina jūsų girdimo garso įspūdžius (pvz., klausantis mp3 muzikos). Jūs galite padidinti MP3 lygio garsą (24 kHz, 8bit) iki CD lygio garso (44.1 kHz, 16bit), tačiau garsas ne toks stiprus, kaip 1 salės atveju.
- **Seulo B džiazo klubas:** Rekomenduojama klausantis džiazo muzikos.
- **Seulo bažnyčia:** Suteikia buvimo didingoje bažnyčioje įspūdį.
- **Amfiteatras (Rokas):** Rekomenduojama klausantis roko.
- **Išjungta:** Pasirinkite norėdami girdėti įprastinį garsą.

3D garsas	3D SOUND

Pakoregavę garso gylį, jūs galite mėgautis natūralesniu ir ryškesniu erdviniu garsu su praturtintais tonais.
Išjungta → Aukštas lygis → Vidurinis lygis → Žemas lygis

| PASTABA |

- Ši funkcija neveikia FM režime.

2D vaizdo atkūrimas 3D režime	2D→3D

3D režime jūs galite mėgautis įprastu 2D vaizdu.

| PASTABA |

- Jeigu 3D režime pereisite į Pradžios ar Išmaniojo prievado pradžios režimą, prietaisas automatiškai persijungs į 2D režimą .

vImtuvas	vTuner

vImtuvas – tai funkcija, skirta radijo klausymui. Paspaudę vImtuvo mygtuką, galite pereiti prie vImtuvo programos. Prieš naudojantis vImtuvo funkcija, pirmiausia reikia atsisiųsti iš SAMSUNG programų talpyklos vImtuvo programą.

Tinklo paslaugos

Prijungę prietaisą prie tinklo, jūs galite mėgautis įvairiomis tinklo paslaugomis, tokiomis kaip Išmanusis prievadas („Smart Hub“) arba BD-LIVE.

Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, pirmiausia turite:

1 · Prijungti prietaisą prie tinklo (žr. 23 psl.)

2 · Sukonfigūruoti tinklo parametrus (žr. 32~36 psl.)

Išmaniojo prievado („Smart Hub“) naudojimas

Naudodamiesi Išmaniuoju prievadu, jūs galite iš interneto atsisųsti filmų, vaizdo įrašų ir muzikos, naudotis nemokamomis ar mokamomis programomis ir žiūrėti jas savo televizoriuje. Šios programos susijusios su žiniomis, sporto varžybomis, orų prognozėmis, vertybinių popierių biržos naujienomis, žemėlapiais, nuotraukomis ir žaidimais. Norėdami gauti instrukcijas, kaip naudotis Išmaniuoju prievadu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įeikite į tinklapį www.samsung.com.
2. Puslapio viršuje spragtelėkite Palaikymas.
3. Į Palaikymo puslapyje esančio Modelio numerio laukelį įveskite savo prietaiso modelio numerį.
4. Atsidariusiame puslapyje spragtelėkite nuorodą Atsisiųsti, esančią kairėje pusėje po Siuntiniais. Pasirodo Siuntinių centras.
5. Siuntinių centro puslapyje spragtelėkite Naudojimo instrukcijų kortelę.
6. Naudojimo instrukcijų kortelėje, dešinėje pusėje nuo Išmaniojo prievado naudojimo instrukcijos spragtelėkite failo piktogramą. Instrukcija atsiunčiama.

| PASTABA |

▸ Išmaniojo prievado naudojimo instrukcijos vieta internete gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Išmaniojo prievado trumpa apžvalga

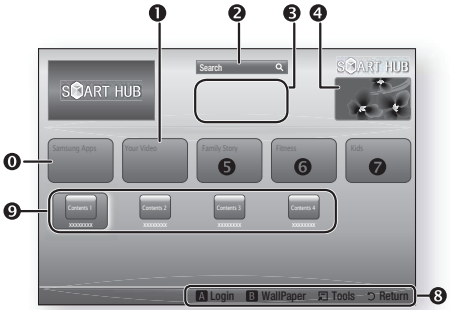

❶	**Jūsų vaizdo įrašai :** Pateikiamos rekomendacijos apie vaizdo įrašus, kurie atitinka jūsų pomėgius.
❷	**Paieška:** Integruotos paieškos funkcija, apimanti jūsų vaizdo įrašų teikėjus ir prijungtus „AllShare“ įrenginius.
❸	**Rekomendacijos:** Rodomas SAMSUNG tvarkomas ir rekomenduojamas turinys.
❹	**Komerciniai pasiūlymai:** Rodomas Išmaniojo prievado vadovas, supažindinama su prietaisu ir naujomis programomis.
❺	**Šeimos istorijos:** Lengviausias būdas pasiekti šeimai skirtą turinį. • Suteikiama prieiga prie šeimos nuotraukų, pranešimų ir įvykių – bet kada ir bet kur.
❻	**Fizinis pasirengimas:** Prieiga prie Vieningos savarankiško rūpinimosi sveikata paslaugos. • Pateikiami įvairių turinio partnerių vaizdo įrašai, skirti fiziniam pasirengimui ir turintys atsiliepimo funkciją (kiek kalorijų sudeginama kiekvieno užsiėmimo metu).
❼	**Vaikai:** Paslaugos vaikams leidžia saugiai ir lengvai mėgautis jų mėgstamu turiniu. • Pateikiamas platus saugių ir smagių pramogų turinys.
❽	**Naršymo pagalba:** Rodomi nuotolinio valdymo pulto mygtukai, kuriais galite naudotis naršydami po Išmaniojo prievado meniu. • **RAUDONAS (A):** Skirtas prisijungti prie Išmaniojo prievado. • **ŽALIAS (B):** Skirtas foninio ekrano rodymui. • **Įrankiai:** Skirtas nustatymų langa rodymui. • **Grįžti:** Skirtas grįžti į ankstesnįjį meniu.

⑨	**Mano programos:** Rodoma jūsų asmeninių programų galerija, kur galite keisti, ištrinti ir pridėti naujas programas.
⓪	**SAMSUNG programų talpykla:** Naudokitės šia talpykla norėdami atsisiųsti įvairias mokamas arba nemokamas su programomis susijusias paslaugas.

BD-LIVE™

Prijungę prietaisą prie tinklo, galite mėgautis įvairiomis su filmais susijusiomis paslaugomis, kurių turinį galima rasti su „BD-LIVE“ suderinamuose diskuose.

1. Prijunkite USB atmintinę prie prietaiso priekyje esančios USB jungties ir patikrinkite likusią tuščią atmintį. Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1GB laisvos vietos, kur būtų galima atsiųsti „BD-LIVE“ paslaugas.
2. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus ir paspauskite mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklą ir paspauskite mygtuką.
4. Pasirinkite „**BD-Live**“ nustatymus ir paspauskite mygtuką.
5. Pasirinkite BD duomenų tvarkymą ir paspauskite mygtuką.
6. Pasirinkite Įrenginio pasirinkimą ir paspauskite mygtuką.
7. Pasirinkite USB ir paspauskite mygtuką.
8. Įdėkite Blu-ray diską, kuris palaiko „BD-LIVE“.
9. Pasirinkite punktą iš „BD-LIVE“ paslaugų turinio sąrašo, kurį pateikė disko gamintojas.

| **PASTABA** |

- Priklausomai nuo disko gamintojo, diske pateikiamas „BD-LIVE“ turinys ir jo naudojimo būdas gali skirtis.

Interneto naršyklės naudojimas

Naudodamiesi Interneto naršykle, kuri standartiškai yra įdiegta Išmaniojo prievado („Smart Hub“) ekrane, galite naršyti internete.

1. Pradžios meniu pasirinkite „Smart Hub“ ir paspauskite mygtuką .
2. „Smart Hub“ lange pasirinkite interneto naršyklę ir paspauskite mygtuką .

| PASTABA |

- Kai naudojatės interneto naršykle, kuomet HDMI laidu įrenginys prijungtas prie su „BD Wise“ suderinamo televizoriaus ir „BD Wise“ funkcija yra įjungta, naršyklės langas išdidinamas tiek, kad užpildytų TV ekraną, ir automatiškai parenkama optimali TV vaizdo raiška.
- Interneto naršyklė nesuderinama su „Java“ aplikacijomis.
- Jeigu bandote atsisiųsti failą ir jo negalima išsaugoti, pasirodys klaidos pranešimas.
- „Flash“ vaizdų atkūrimas nepalaikomas.
- E-prekyba produktų įsigijimui internete, nepalaikoma.
- „ActiveX“ nepalaikomas.

Apie interneto naršyklę

❶	**Valdymo juosta :** rodomos įvairios interneto naršyklės funkcijos. • : grįžtama į ankstesnį puslapį. • : prieš grįžtant atgal, įeinama į paskutinį rodytą puslapį. • : iš naujo užkraunamas esamas puslapis tam, kad jis būtų atnaujintas ekrane. • : grįžtama į interneto naršyklės Pradžios langą. • : leidžia priartinti arba nutolinti vaizdą ekrane, pasirinkus įvairias artinimo/tolinimo proporcijas. • : pažymimas tam tikras pasirinktas puslapis tam, kad galėtumėte greitai į jį įeiti. • : parodo jūsų aplankytų puslapių istoriją pagal datą, pavadinimą ar lankymo dažnumą. • http://www.google.com/ : galite rankiniu būdu įvesti puslapio adresą ar pasirinkti puslapį iš jau aplankytų puslapių sąrašo. • : leidžia lengvai vaikščioti tarp keleto tuo metu atidarytų interneto naršyklės langų. • : įvedę žodžius, galite ieškoti informacijos. • : galite bendrinti tuo metu atidarytą puslapį su savo šeimos grupe, išsiunčiant pranešimą. • : visų parametrų interneto naršyklės naudojimui nustatymas.
❷	**Navigacijos pagalba :** rodomi nuotolinio valdymo pulto mygtukai, kuriuos galite naudoti vaikščiojimui po interneto naršyklę. • **ŽALIAS (B) :** rodoma valdymo juosta. • **GELTONAS (C) :** nuorodos paieška. • **„Tools“ (Įrankiai) :** rodomas įrankių langas. • **„Exit“ (Išeiti) :** grįžtama į ankstesnį meniu.

Papildoma informacija

PASTABA

Sujungimai	HDMI IŠVESTIS
	• Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, tam tikros HDMI išvedamos raiškos gali neveikti. • Norėdami mėgautis 3D vaizdo technologija, prietaisus turite sujungti HDMI kabeliu. • Ilgas HDMI kabelis gali sukelti ekrano triukšmą. Jeigu taip atsitinka, išjunkite HDMI sodrių spalvų režimą („Deep Color“).
Nustatymai	3D nustatymai
	• Žiūrėdami kai kuriuos 3D diskus, galite sustabdyti filmą vieną kartą paspaudę ■ mygtuką. Filmo peržiūra sustoja ir 3D režimas išsijungia. Norėdami pakeisti 3D varianto pasirinkimą, žiūrėdami 3D filmą paspauskite vieną kartą ■ mygtuką. Pasirodys Blu-ray meniu. Dar kartą paspauskite ■ mygtuką ir šiame Blu-ray meniu pasirinkite 3D nustatymus. • Priklausomai nuo vaizdo, rodomo jūsų televizoriuje, turinio ir padėties, galite matyti vertikalias juodas juostas kairėje pusėje, dešinėje pusėje arba abiejose pusėse.
	Televizoriaus ekrano formatas
	• Priklausomai nuo disko rūšies, kai kurie ekrano formatai gali neveikti. • Jeigu pasirenkate ekrano formatą ir variantą, kuris skiriasi nuo jūsų televizoriaus ekrano formato, vaizdas ekrane gali būti iškraipytas. • Jeigu pasirenkate 16:9 Originalų formatą, jūsų televizorius gali rodyti 4:3 „pašto dėžutės“ formato vaizdą (su juodomis juostomis vaizdo šonuose).
	„BD Wise“ funkcija (tik SAMSUNG gaminiams)
	• Kai įjungta „BD Wise“ funkcija, vaizdo raiškos nustatymai automatiškai nustatomi į „BD Wise“, ir „BD Wise“ rodomas Nustatymų meniu. • Jeigu šis prietaisas prijungtas prie įrenginio, kuris nepalaiko „BD Wise“ funkcijos, šia funkcija jūs negalėsite naudotis. • Kad „BD Wise“ funkcija veiktų tinkamai, įjunkite ją ir prietaise, ir prie jo prijungtame televizoriuje.
	Skaitmeninė išvestis
	• Žiūrėkite, kad pasirinktumėte teisingą skaitmeninę išvestį, nes priešingu atveju negirdėsite garso arba girdėsite tik garsų triukšmą. • Jeigu HDMI prietaisas (vaizdo ir garso imtuvas, televizorius) nesuderinamas su suglaudintais formatais („Dolby digital“, „DTS“), garso signalas bus išvedamas kaip PCM. • Įprastiniai DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir Naršymo garso efektų. • Kai kurie Blu-ray diskai neturi BONUSVIEW garso ir Naršymo garso efektų. • Skaitmeninės išvesties nustatymas neturi įtakos analoginei (L/R) garso arba HDMI garso išvesčiai į jūsų televizorių. Ji turi reikšmės optinei ir HDMI garso išvesčiai, kai šis prietaisas prijungtas prie garso ir vaizdo imtuvo. • Jeigu atkuriate MPEG garso takelius, garso signalai išvedami kaip PCM, nepriklausomai nuo jūsų skaitmeninės išvesties parinkčių (PCM ar bitų srauto).
	„BD-LIVE“ ir interneto ryšys
	• Interneto ryšys gali būti apribotas tuo metu, kai jūs naudojatės „BD-LIVE“ turiniu.

Nustatymai	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, tam tikros HDMI išvedamos raiškos gali neveikti. Daugiau apie tai skaitykite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje. • Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko CEC (angl. „Consumer Electronics Control“ – HDMI 1.3 versijos vaizdo sąsajos funkcijos). • Jeigu jūsų SAMSUNG televizorius turi Anynet+ logotipą, vadinasi, jis palaiko Anynet+ funkciją.
	BD duomenų tvarkymas
	• Išorinės atminties režime disko atkūrimą galima sustabdyti atjungus USB įrenginį atkūrimo metu. • Prietaisas veikia tik su tokiais USB įrenginiais, kurie palaiko FAT failų sistemą (DOS 8.3 žymė). Mes rekomenduojame naudoti tokius USB įrenginius, kurie palaiko USB 2.0 protokolą su 4 MB/s ar greitesniu nuskaitymo/įrašymo greičiu. • Po to, kai suformatuojate laikmeną, Atkūrimo tęsimo funkcija gali neveikti. • Priklausomai nuo aplinkybių, BD duomenų tvarkymui skirta bendroji atmintis gali skirtis.
	Garsiakalbių nustatymas
	• Nustačius garsiakalbių parinktį į televizoriaus garsiakalbius, garsas bus girdimas per televizoriaus garsiakalbius.
	HDMI garsas
	• Nustačius HDMI garso išvestį į televizoriaus garsiakalbius, garsas automatiškai suglaudinamas į 2 kanalus.
	Garso sugrįžimo kanalas
	• Išjungus Anynet+ (HDMI-CEC) funkciją, garso sugrįžimo kanalo funkcija neveikia. • Naudojant HDMI kabelį, kuris nėra sertifikuotas GSK (garso sugrįžimo kanalo) funkcijai, gali kilti suderinamumo problemų. • GSK funkcija galima tik tuo atveju, jeigu prijungtas televizorius, kuris palaiko GSK.
	Skaitmeninė išvestis
	• Skaitmeninę išvestį galima aktyvuoti pasirinkus garsiakalbių nustatymą į televizoriaus garsiakalbius.
Atkūrimas	Vaizdo failų peržiūra
	• Vaizdo failai, kurių bitų srautas yra 20 Mbps ar didesnis, gali strigdyti prietaiso veikimą, todėl jų peržiūra gali sustoti.
	Įgarsinimo kalbos parinktis
	• Jeigu BONUSVIEW skyriuje nėra jokių BONUSVIEW įgarsinimo nustatymų, ekrane nebus rodomas žymeklis ◀▶. • Kalbos, kurias palaiko Įgarsinimo kalbos funkcija, priklauso nuo to, kokios kalbos yra užkoduotos diske. Ši funkcija gali neveikti arba gali nebūti tam tikrų kalbų. • Kai kurie Blu-ray diskai gali turėti funkciją, leidžiančią jums pasirinkti arba PCM, arba „Dolby“ skaitmeninį garsą anglų kalba.

Atkūrimas	Subtitrų kalbos parinktis
	• Priklausomai nuo Blu-ray/DVD diskų, Disko meniu galite pakeisti subtitrų kalbą. Paspauskite Disko meniu (DISC MENU) mygtuką. • Ši funkcija priklauso nuo subtitrų, kurie užkoduoti diske, pasirinkimo galimybių, todėl gali veikti ne visuose Blu-ray /DVD diskuose. • Jeigu Blu-ray diskas turi BONUSVIEW skyrių, taip pat bus rodoma informacija apie pagrindines BONUSVIEW režimo funkcijas. • Ši funkcija pakeičia vienu metu ir pirminius, ir antrinius subtitrus. • Rodomas atitinkamai pirminių ir antrinių subtitrų bendras skaičius.
	JPEG failų peržiūra
	• Rodymo per visą ekraną režime negalima padidinti subtitrų ir grafikos.
„AllShare“ atkūrimas	„Dolby Pro Logic II“ režimas
	• Prieš pasirinkdami „Dolby Pro Logic II“ režimą, prijunkite išorinį įrenginį prie prietaiso GARSO ĮVESTIES (AUDIO INPUT) lizdų (L ir R). Jeigu prijungsite tik prie vieno iš įvesčių (L arba R), negirdėsite erdvinio garso.
	Įrankių mygtuko (TOOLS) naudojimas vaizdų peržiūros metu
	• Jeigu sistema yra prijungta prie „BD Wise“ funkciją palaikančio televizoriaus, kuris turi įjungtą „BD Wise“ funkciją, Vaizdo nustatymų meniu nebus rodomas. • Jeigu muzikos failas ir nuotraukos bus ne vienoje laikmenoje, foninės muzikos funkcija neveiks. Be to, garso kokybei gali turėti įtakos MP3 failo bitų dažnis, nuotraukos dydis ir užkodavimo būdas.
	Turinio, esančio USB laikmenoje, atkūrimas
	• Kad nesugadintumėte USB atminties, USB laikmeną atjunkite saugiai (atlikdami „Saugaus USB šalinimo funkciją“). Paspauskite mygtuką HOME ir sugrįžkite į pradinį meniu, paspauskite **GELTONĄ (C)** mygtuką ir tada paspauskite ⏎ mygtuką.
	Muzikos atkūrimas
	• Prieš prijungdami prie prietaiso savo „iPod“, nustatykite garsumo lygį į vidutinį. • Kai prietaisas įjungtas ir prie jo prijungtas „iPod“, jo baterija bus įkraunama.
„iPod“	„iPod“/„iPhone“ modeliai, kuriuos galima naudoti kartu su šiuo prietaisu
	• Prijungus „iPod“ ar „iPhone“ modelius, kurie nenurodyti 40 psl. esančiame sąraše, gali kilti keblumų reguliuojant jų garsumo lygį. Jeigu atsiranda problemų su „iPod“/„iPhone“ modeliais, išvardintais minėtame sąraše, atnaujinkite jų programinę įrangą iki naujausios versijos. • Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos, gali kilti įrenginių valdymo problemų. Tai nėra Namų kino sistemos gedimas. • Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos arba jo rūšies, gali skirtis kai kurios valdymo procedūros. Rekomenduojame įdiegti naujausią „iPod“ programinę įrangą. • Negarantuojame, kad programų turinys bus sklandžiai atkuriamas per šį prietaisą. Mes rekomenduojame atkurti tą turinį, kuris yra atsiųstas į „iPod“. • Jeigu jums kyla problemų naudojantis „iPod“, apsilankykite interneto svetainėje www.apple.com/support/ipod.

Raiška pagal išvesties režimą

❑ Blu-ray diskų/E-turinio/Skaitmeninio turinio atkūrimas

Išvestis / Nustatymas	HDMI/prijungtas			HDMI/ neprijungtas
	HDMI režimas		VAIZDO režimas	VAIZDO režimas
	Blu-ray diskas	E-turinys/ Skaitmeninis turinys		
„BD Wise“	Blu-ray disko raiška	1080p@60F	576p/480p	-
Automatinis	Didžiausia televizoriaus įvesties raiška	Didžiausia televizoriaus įvesties raiška	576p/480p	-
1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	576p/480p	-
Filmo kadrai: Automatinis (24kps)	1080p@60F	1080p@60F	576p/480p	-
1080i	1080i	1080i	576p/480p	576p/480p
720p	720p	720p	576p/480p	576p/480p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p
576p/480p	-	-	-	576p/480p

❑ DVD atkūrimas

Išvestis / Nustatymas	HDMI/prijungtas		HDMI/neprijungtas
	HDMI režimas	VAIZDO režimas	VAIZDO režimas
„BD Wise“	576p/480p	576p/480p	-
Automatinis	Didžiausia televizoriaus įvesties raiška	576p/480p	-
1080p@60F	1080p@60F	576p/480p	-
1080i	1080i	576p/480p	576p/480p
720p	720p	576p/480p	576p/480p
576p/480p	480p	576p/480p	576p/480p
576p/480p	-	-	576p/480p

Skaitmeninės išvesties parinktis

Nustatymas		PCM	Bitų srautas (Neapdorotas)	Bitų srautas (pakartotinai užkoduotas „DTS“ formatu)	Bitų srautas (pakartotinai užkoduotas „Dolby D“ formatu)
Sujungimas		HDMI palaikantis garso ir vaizdo imtuvas			
Garso srautas Blu-ray diske	PCM	PCM iki 7.1 kanalų	PCM	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	„Dolby Digital”	PCM iki 7.1 kanalų	„Dolby Digital”	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	„Dolby Digital Plus”	PCM iki 7.1 kanalų	„Dolby Digital Plus”	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	„Dolby TrueHD”	PCM iki 7.1 kanalų	„Dolby TrueHD”	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	DTS	PCM iki 61 kanalų	DTS	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	„DTS-HD High Resolution Audio”	PCM iki 7.1 kanalų	„DTS-HD High Resolution Audio”	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
	„DTS-HD Master Audio”	PCM iki 7.1 kanalų	„DTS-HD Master Audio”	DTS pakartotinai užkoduotas	Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis *
Garso srautas DVD diske	PCM	PCM 2 kanalais	PCM 2 kanalais	PCM 2 kanalais	PCM 2 kanalais
	„Dolby Digital”	PCM iki 5.1 kanalų	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”
	DTS	PCM iki 6.1 kanalų	DTS	DTS	DTS
Apibrėžimas Blu-ray diskui	Bet koks	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsų efektais.	Išveda tik pagrindinio garso srautą taip, kad jūsų garso ir vaizdo imtuvas galėtų atkoduoti garso bitų srautą. Jūs negirdėsite BONUSVIEW garso arba Naršymo garsų efektų.	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsų efektais, tada pakartotinai užkoduoja PCM garsą į DTS bitų srautą.	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsų efektais, tada pakartotinai užkoduoja PCM garsą į „Dolby“ skaitmeninį bitų srautą arba PCM.

* Jeigų šaltinio srautas yra 2 kanalų arba mono, „Pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis“ nustatymas netaikomas. Išvestis bus PCM 2 kanalais.

Blu-ray diskai gali turėti įrašytus tris garso srautus:
- Pagrindinis garsas: Pagrindinis įgarsinimas (garso takelis).
- BONUSVIEW garsas: Papildomas garso takelis, pavyzdžiui, režisieriaus arba aktoriaus komentaras.
- Naršymo garsų efektai: Kai pasirenkate naršymą po tam tikrą meniu, galite girdėti Naršymo garsų efektus. Kiekviename Blu-ray diske šie naršymo garsų efektai yra skirtingi.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Jeigu prietaiso veikimas sutriko, peržiūrėkite šioje lentelėje išvardytas triktis. Jeigu problema, su kuria susidūrėte, čia neaprašyta arba pateiktieji nurodymai nepadeda jos išspręsti, išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į bendrovę SAMSUNG Electronics telefonu 1-800-SAMSUNG.

Triktis	Ką reikia patikrinti / Kaip spręsti problemą
Negaliu išimti disko	• Ar maitinimo laidas tvirtai įkištas į elektros lizdą? • Išjunkite maitinimą ir vėl jį įjunkite.
„iPod“ neprisijungia.	• Patikrinkite „iPod“ jungiklį. • Visada atnaujinkite „iPod“ programinę įrangą iki naujausios versijos.
Neatkuriamas diskas	• Patikrinkite „Blu-ray“/DVD disko regiono numerį. „Blu-ray“/DVD diskas, pirktas užsienyje, gali būti neatkuriamas. • Šis prietaisas neatkuria CD-ROM ir DVD-ROM. • Patikrinkite, ar teisingai nustatytas tėvų kontrolės lygis.
Nuspaudus Atkūrimo / laikino sustabdymo mygtuką, disko atkūrimas neprasideda	• Galbūt naudojate deformuotą ar subraižytą diską? • Švariai nuvalykite disko paviršių.
Nėra garso.	• Namų kinas veikia be garso pagreitintos peržiūros, sulėtintos peržiūros ir peržiūros po vieną kadrą režimuose. • Ar teisingai prijungėte garsiakalbius? Ar teisingai nustatėte garsiakalbių parametrus? • Galbūt diskas sugadintas?
Garsas girdimas iš kai kurių garsiakalbių, bet ne iš visų 8.	• Kai kuriuose Blu-ray/DVD diskuose garsas perduodamas tik per priekinius garsiakalbius. • Patikrinkite, ar teisingai prijungėte garsiakalbius. • Pakoreguokite garsumą. • Klausantis CD, radijo ar televizoriaus, garsas perduodamas tik per priekinius garsiakalbius.
Nesigirdi „Dolby“ skaitmeninio 7.1 kanalų erdvinio garso	• Ar ant disko yra ženklas „Dolby Digital 7.1 CH“? „Dolby“ skaitmeninis 7.1 kanalų erdvinis garsas bus girdimas tik tuomet, kai diske yra įrašytas 7.1 kanalų garsas. • Ar įgarsinimo kalba informacijos ekrane teisingai nustatyta į „Dolby“ skaitmeninį 7.1 kanalų garsą?
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	• Ar naudojate pultą jo veikimo diapazone ir nukreipę tinkamu kampu į jutiklį? • Ar neišsieikvojusios baterijos? • Ar teisingai pasirinkote pulto režimo funkcijas (TV/prietaiso)?
• Diskas sukasi, tačiau nėra vaizdo. **• Bloga vaizdo kokybė, vaizdas dreba.**	• Ar įjungtas televizorius? • Ar teisingai sujungėte vaizdo kabelius? • Galbūt diskas nešvarus arba sugadintas? • Nekokybiško disko gali nepavykti atkurti.
Neveikia įgarsinimo kalba ir subtitrai.	• Įgarsinimo kalba ir subtitrai neveiks, jeigu jie neįrašyti į diską.

Triktis	Ką reikia patikrinti / Kaip spręsti problemą
Nepasirodo disko meniu, nors ir pasirenkama meniu funkcija	• Patikrinkite, ar diskas turi meniu.
Negalima pakeisti ekrano formato	• 16:9 Blu-ray/DVD diskus galite peržiūrėti 16:9 režime, 4:3 „Letter Box“ („Pašto dėžutės“) režime arba 4:3 „Pan-Scan“ režime, bet 4:3 Blu-ray/DVD diskus galima peržiūrėti tik 4:3 ekrano formate. Informacijos ieškokite ant „Blu-ray“ disko dėžutės ir pasirinkite tinkamą funkciją.
• Prietaisas neveikia (pavyzdys: išsijungia maitinimas arba girdimas keistas triukšmas) • Prietaisas veikia su trikčiais.	• BUDĖJIMO režime paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto ■ mygtuką 5 sekundes. - PARAMETRŲ NUSTATYMO IŠ NAUJO funkcija ištrins visus esamus išsaugotus nustatymus. Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nėra būtina.
Užmiršote tėvų kontrolės slaptažodį.	• Kai prietaise nėra disko, paspauskite ir palaikykite prietaiso mygtuką ■ ilgiau negu 5 sekundes. Ekrane pasirodo užrašas „INIT“ ir visi nustatymai nustatomi į pradinius parametrus. Tada paspauskite MAITINIMO mygtuką. - PARAMETRŲ NUSTATYMO IŠ NAUJO funkcija ištrins visus esamus išsaugotus nustatymus. Nenaudokite šios funkcijos, jeigu tai nėra būtina.
Prietaisas nepriima radijo transliacijų	• Ar tinkamai prijungėte anteną? • Jeigu antenos įvesties signalas silpnas, įrenkite išorinę FM anteną tokioje vietoje, kur geras radijo bangų priėmimas.
Klausantis televizoriaus garso per prietaisą, garsas negirdimas	• Jeigu klausotės televizoriaus garso naudodami funkcijas D. IN arba AUX ir nuspaudžiate ATIDARYMO/UŽDARYMO ▲ mygtuką, įsijungia Blu-ray/DVD disko funkcijos ir nuslopinamas televizoriaus garsas.
Ekrane pasirodo pranešimas „Funkcija negalima“	• Funkcija ar veiksmas negalimi, nes: 1. „Blu-ray“/DVD disko programinė įranga jų neleidžia. 2. „Blu-ray“/DVD disko programinė įranga šios funkcijos nepalaiko (pvz., vaizdo kampo) 3. Šiuo metu ši funkcija negalima. 4. Jūs užklausėte įrašo ar skyriaus numerio arba paieškos laiko, kurie neegzistuoja.
Jei HDMI išvestis nustatyta tokia raiška, kokios nepalaiko jūsų televizorius (pvz., 1080p), galite nematyti vaizdo televizoriaus ekrane	• Nuspauskite ir palaikykite ■ mygtuką priekiniame prietaiso skydelyje 5 sekundes ar ilgiau (kai nėra disko). Bus atstatyti visi gamykliniai nustatymai.
Nėra HDMI išvesties	• Patikrinkite sujungimą tarp televizoriaus ir prietaiso HDMI jungties. • Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko 480p/720p/1080i/1080p HDMI įvesties raišką.
Nenormalus HDMI išvesties ekranas	• Jei ekrane matomas atsitiktinis triukšmas, vadinasi, jūsų televizorius nepalaiko HDCP (angl. „High-bandwidth Digital Content Protection“).

Triktis	Ką reikia patikrinti / Kaip spręsti problemą
„AllShare“ atkūrimo funkcija	
Aš matau aplankus, kuriais dalijamasi per „AllShare“ atkūrimo funkciją, bet nematau failų	• Kadangi „AllShare“ atkūrimo funkcija rodo tik nuotraukų, muzikos ir filmų kategorijas, kitokios kategorijos failai gali būti nerodomi.
Vaizdas rodomas su pertrūkiais.	• Patikrinkite tinklo ryšį. • Patikrinkite, ar tinklo kabelis tvirtai prijungtas ir, ar tinklas neperkrautas. • Nestabilus belaidis ryšys tarp serverio ir prietaiso. Patikrinkite ryšį.
Nestabilus „AllShare“ atkūrimo ryšys tarp televizoriaus ir kompiuterio	• IP adresai tam pačiam potinkliui turi būti unikalūs, priešingu atveju gali atsirasti IP kolizija. • Patikrinkite, ar nejjungta ugniasienė. Jeigu taip, išjunkite ją.
„BD-LIVE“	
Negaliu prisijungti prie „BD-LIVE“ serverio	• Tinklo būsenos funkcijos pagalba patikrinkite, ar geras interneto ryšys. • Patikrinkite, ar prijungta prie grotuvo USB atmintinė. • Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1 GB laisvos talpos, kad būtų galima naudotis „BD-LIVE“ paslaugomis. Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų tvarkymo meniu (žr. 60 psl.) • Patikrinkite, ar „BD-LIVE“ interneto ryšio meniu nustatytas į parametrą „Leisti (viską)“. • Jei visos aukščiau nurodytos priemonės nepadeda, kreipkitės į turinio tiekėją arba atnaujinkite mikroprogramą iki naujausios versijos.
Naudojantis „BD-LIVE“ paslaugomis, rodoma klaida.	• Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1 GB laisvos talpos, kad būtų galima naudotis „BD-LIVE“ paslaugomis. Patikrinkite likusią laisvą talpą BD duomenų tvarkymo meniu (žr. 60 psl.)

| PASTABA |

▸ Iš naujo atstačius gamyklinius parametrus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.

Techniniai duomenys

Bendrieji duomenys	Svoris	3,9 kg
	Matmenys	430 (P) x 65 (A) x 353,5 (G) cm
	Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo +5°C iki +35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas	Nuo 10 % iki 75 %
FM imtuvas	Signalų/triukšmo santykis	55 dB
	Naudojamas jautris	12 dB
	Bendras harmoninis iškraipymas	0.5 %
Diskas	BD (Blu-ray diskas)	Nuskaitymo greitis: 9,834 m/s
	DVD (angl. „Digital Versatile Disc“)	Nuskaitymo greitis: 6,98 ~ 7,68 m/s
		Apytikris grojimo laikas (vienpusis, viensluoksnis diskas): 135 min.
	CD: 12 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)	Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
		Maksimalus grojimo laikas: 74 min.
	CD: 8 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)	Nuskaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/s
		Maksimalus grojimo laikas: 20 min.
Vaizdo išvestis	Kompozitinis vaizdas	1 kanalas: 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
		Blu-ray diskas: 576i/480i DVD : 576i/480i
Vaizdas/Garsas	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		PCM daugiakanalis garsas, Bitų srauto garsas, PCM garsas
Stiprintuvas	Išvestis į priekinius garsiakalbius	165 W x 2 (3Ω)/Priekinis viršutinis 165 W x 2 (3Ω)
	Išvestis į centrinį garsiakalbį	170 W (3Ω)
	Išvestis į erdvinio garso garsiakalbius	165 W x 2(3Ω)
	Išvestis į žemųjų dažnių kolonėlę	170 W (3Ω)
	Dažnio atsakas	Analoginė įvestis 20Hz~20kHz (±3dB)
		Skaitmeninė įvestis 20Hz~40kHz (±4dB)
	Signalo ir triukšmo santykis	70 dB
	Kanalų atskirtis	60 dB
	Įvesties jautris	(AUX) 500 mV

Garsiakalbiai	Garsiakalbių sistema	7.1 kanalų garsiakalbių sistema				
		Priekinis	Priekinis viršutinis	Erdvinio garso	Centrinis	Žemųjų dažnių kolonėlė
	Varža	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Dažnių diapazonas	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz~160kHz
	Išvedamo garso slėgio lygis	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M
	Nominali įvestis	165W	165W	165W	170W	170W
	Maksimali įvestis	330W	330W	330W	330W	330W
	Matmenys (P x A x G)	Priekinis: 90 x 1200 x 70 (Stovo pagrindas: 240 x 240) mm Erdvinio garso: 90 x 1200 x 70 (Stovo pagrindas: 250 x 250) mm Centrinis: 360 x 74.5 x 68.5 mm Žemųjų dažnių kolonėlė: 200 x 390 x 350 mm				
	Svoris	Priekinis: 4,7 kg, Erdvinio garso: 3,9 kg Centrinis: 0,9 kg, Žemųjų dažnių kolonėlė: 5,7 kg				

- Tinklo greitis, lygus ar mažesnis nei 10 Mbps, nėra palaikomas.
- Bendrovė „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti gaminio technines savybes be išankstinio įspėjimo.
- Svoris ir matmenys yra apytikriai.
- Dizainas ir techninės savybės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
- Elektros srovės parametrai ir energijos suvartojimas nurodyti ant etiketės, kuri pritvirtinta prie prietaiso.

❑ SWA-5000

Svoris	1,1 kg
Matmenys (P x A x G)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Veikimo temperatūros ribos	nuo +5°C iki +35°C
Veikimo drėgmės ribos	nuo 10 % iki 75 %
Išvestis	165W x 2 kanalai
Dažniu diapazonas	20Hz~20KHz
S/N lygis	65dB

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.